


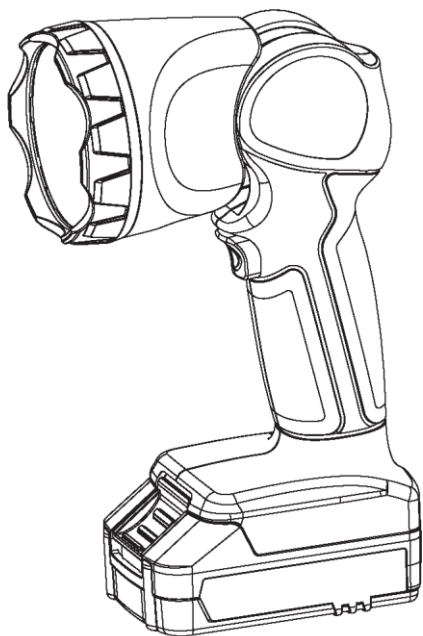

ФА-14,4/18 P52610

UA LED-ЛІХТАР

**ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ
БЕЗПЕКИ**



FELISATTI®

Шановний споживачу!

Купуючи акумуляторний ліхтар:

- вимагайте перевірки його справності шляхом пробного увімкнення, а також комплектності відповідно до відомостей відповідного розділу цього посібника з експлуатації;
- переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину й підпис продавця.



Перед початком експлуатації акумуляторного ліхтаря вивчіть Інструкцію з безпеки й Посібник з експлуатації й неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки, що містяться в них. Обережно ставтеся до Посібника та Інструкції й зберігайте їх у доступному місці протягом усього терміну служби приладу.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує працездатність акумуляторного ліхтаря відповідно до вимог технічних умов виробника.

Гарантійний термін експлуатації становить 2 роки з дня його продажу споживачу. Термін служби приладу – 5 років. У разі виходу з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на його безкоштовний ремонт у разі пред'явлення належним чином оформленого гарантійного талону.

Умови й правила гарантійного ремонту зазначені в гарантійному талоні на машину. Ремонт здійснюється в уповноважених ремонтних майстернях.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Універсальний акумуляторний ліхтар моделі „**ФА-14,4/18**“ (далі: ліхтар)

призначений для використання як джерело світла при роботі з конструктивно сумісними акумуляторними батареями FELISATTI (Арт. 5709.5.0.00, з номінальною напругою 18 В відповідно).

1.2. Цей ліхтар є технічно складним товаром побутового призначення й належить до електропобутових приладів, призначених для використання виключно для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, що не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

1.3. Ліхтар призначений для експлуатації й зберігання в наступних умовах:

- температура навколишнього середовища від 10 до 35 °С;
- відносна вологість повітря до 80% за температури 25 °С.

1.4. Купуючи ліхтар, перевірте його працездатність і комплектність. Обов'язково вимагайте від продавця заповнення гарантійного талона й паспорта ліхтаря, які дають право на безкоштовне усунення заводських дефектів у період гарантійного терміну. У цих документах продавцем вказується дата продажу приладу, ставиться штамп магазину й розбірливий підпис чи штамп продавця.

УВАГА. Після продажу ліхтаря претензії щодо некомплектності не приймаються.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1. Основні параметри ліхтаря зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Технічні параметри	Значення
Номінальна напруга живлення, В	18
Тип струму	Постійний
Кількість світлодіодів, шт	9
Максимальна тривалість свічення при повністю зарядженому справному акумуляторі, година	15
Маса нетто без акумуляторної батареї, кг	0,44
Артикул	525.5.0.00


2.2. Щодо електробезпеки ліхтар відповідає III класу захисту від ураження електричним струмом

У зв'язку з постійним удосконаленням конструкції й технічних характеристик інструменту, FELISATTI залишає за собою право вносити зміни до конструкції й комплектації даного виробу.

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ (Рис. 1)

А. Ліхтар 1 шт.
Посібник з експлуатації 1 прим.
Картонна коробка 1шт.

Рис. 1

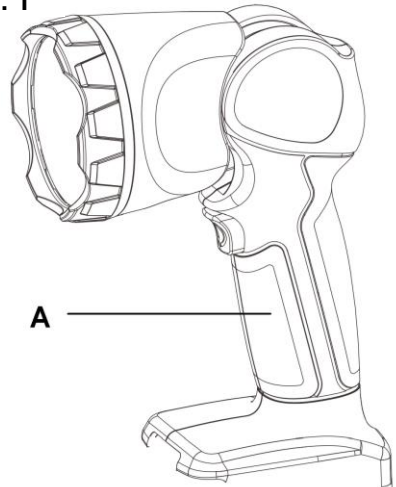

4. ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ користуватися ліхтарем у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

4.1. Ознайомтеся з призначенням і можливостями Вашого ліхтаря.

4.2. Забороняється використовувати ліхтар у приміщеннях із відносною вологістю повітря понад 80%.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ експлуатація ліхтаря в умовах впливу крапель і бризок (на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу), поблизу займистих рідин або газів, у вибухонебезпечних приміщеннях або приміщеннях із хімічно активним середовищем, що руйнує метали й ізоляцію, а також в умовах надмірної запиленості повітря.

4.3. Не піддавайте ліхтар впливу різких температурних перепадів, які можуть спричинити утворення конденсату на деталях. Якщо ліхтар внесено в зимовий час до опалювального приміщення з

вулиці, рекомендується не вмикати його протягом достатнього часу для усунення конденсату.

4.4. Перед першим увімкненням ліхтаря зверніть увагу на правильність і надійність встановлення акумуляторної батареї.

4.5. Перевірте працездатність кнопки ліхтаря.

4.6. Діагностика несправностей і ремонт ліхтаря повинні проводитись тільки в спеціалізованому Сервісному центрі уповноваженому FELISATTI.

4.7. Не використовуйте несправний ліхтар або ліхтар із пошкодженим корпусом.

4.8. Не спрямовуйте увімкнений ліхтар в обличчя або очі.


4.9. Не розбирайте акумуляторну батарею й не відкривайте акумулятори.

4.10. Використовуйте тільки оригінальні акумуляторні батареї FELISATTI (Арт. 5709.5.0.00 5708.5.0.00 5712.5.0.00, з номінальною напругою 18 В відповідно).

5. БУДОВА ЛІХТАРЯ (Рис. 2)

1. Батарея акумуляторна
(не входить до комплекту постачання)
2. Вимикач
3. Світлодіодний модуль
4. Головка ліхтаря
5. Рукоятка
6. Кнопка фіксатора
акумуляторної батареї

Рис. 2

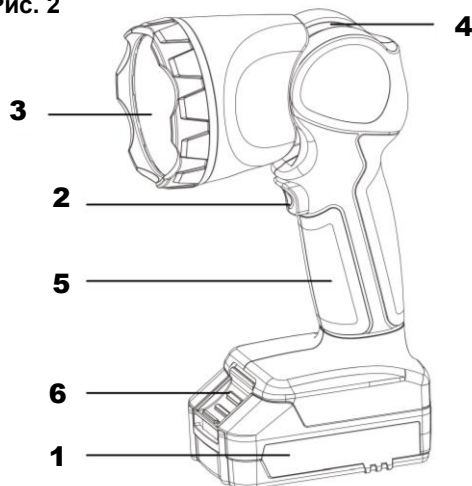

6. РОБОТА З ЛІХТАРЕМ (Рис. 2)

6.1. Встановлення й виймання акумуляторної батареї. **Увага!** Використовуйте тільки оригінальні акумуляторні батареї FELISATTI (5709.5.0.00 5708.5.0.00 5712.5.0.00). Застосування інших акумуляторних батарей може призвести

до травм і пожежної небезпеки.

6.1.1. Встановіть заряджену акумуляторну батарею (1) у гніздо на рукоятці (5) ліхтаря до клацання. Акумуляторна батарея (1) повинна щільно прилягати до рукоятки (5) ліхтаря.

6.1.2. Щоб вийняти акумуляторну батарею (1) із рукоятки (5) ліхтаря, натисніть на кнопки фіксатора (6) з обох боків акумуляторної батареї й вийміть акумуляторну батарею (1) із рукоятки (5) ліхтаря.

6.2. Увімкнення й вимкнення ліхтаря.

6.2.1. Установіть акумуляторну батарею в ліхтар згідно з п.7.1.

6.2.2. Щоб увімкнути ліхтар, швидко натисніть клавішу вимикача (2). На світлодіодному модулі (3) загоряться 9 світлодіодів.

6.2.3. Щоб вимкнути ліхтар, швидко натисніть клавішу вимикача (2). На світлодіодному модулі (3) світлодіоди згаснуть. Ліхтар вимкнений.

6.3. Зміна положення головки ліхтаря (Рис. 3).

6.3.1. Для більш зручного використання головка (4) ліхтаря повертається через 6 фіксованих положень на кут 900.

6.3.2. Долаючи зусилля пружини фіксатора, поверніть головку (4) ліхтаря в одне з 6 вибраних положень.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1. Очистіть ліхтар від бруду, пилу й протріть його ганчіркою.

7.2. Зберігайте ліхтар в упаковці, окремо від акумуляторної батареї в сухому прохолодному місці, захищеному від прямого сонячного проміння.

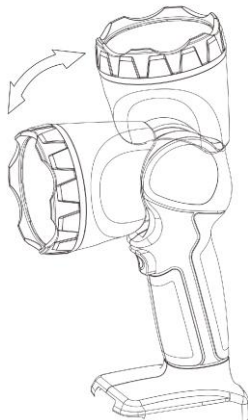


Рис. 3

8. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ Й МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Можлива причина	Дії з усунення
Ліхтар не вмикається.	Розряджена акумуляторна батарея.	Зарядити акумуляторну батарею.
	Несправний вимикач.	Звернутися до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Малий час роботи.	Зниження ємності акумуляторної батареї.	Здійснити повне розрядження акумуляторної батареї, потім повністю зарядити. Якщо відновлення ємності не відбулося, замінити акумуляторну батарею.
Не горять деякі світлодіоди.	Вихід із ладу світлодіодів.	Звернутися до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.

Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає стандартам України відповідно до Сертифікатів відповідності (надаються додатково постачальником за запитом)

Виробник: WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD. No.227, Rushan Road, Shanghai, China

