


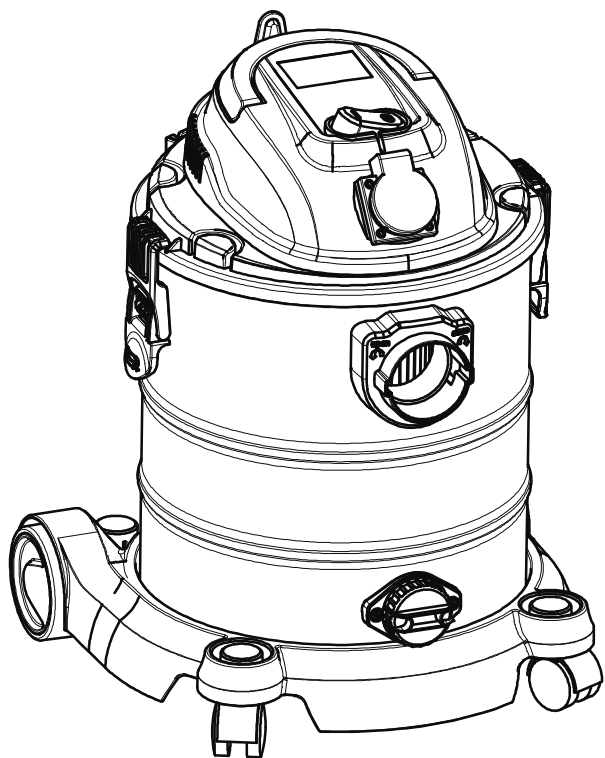

ПП-20/1200

F45211

ПП-25/1200

F45212

Пылесос



FELISATTI®



RU**Внимание:**

Перед чисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки.

Внимание: перед составлением и началом эксплуатации внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение сети соответствует данным на типичной табличке

Подключайте только к соответствующей розетке 220-240 вольт, 50 Гц

Минимальный предохранитель 13А

Извлеките вилку из розетки, когда: устройство не используется, перед открытием устройства, перед чисткой и обслуживанием.

Никогда не чистите растворителями

Не используйте кабель для извлечения вилки из розетки.

Когда устройство готово к использованию, не оставляйте его без присмотра.

Защита от детей

Необходимо следить за тем, чтобы кабель подключения к сети не был поврежден из-за наезда, раздавливания, растяжения и т.п.

Устройство нельзя использовать, если кабель питания не в идеальном состоянии

Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель или его сервисный агент на лицо с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

Ни в коем случае не пылесосьте: горящие спички, тлеющий пепел и окурки, легковоспламеняющиеся, коррозионные, пожароопасные или взрывчатые вещества, пары и жидкости

Это устройство не подходит для уборки пыли, которая вредит здоровью.

Храните устройство в сухом месте

Не используйте блок дефектации

Обслуживание только авторизованным центром после продажного обслуживания

Используйте только для операций, предназначенных для устройства

Будьте очень осторожны во время чистки лестницы

Используйте только насадки и запасные части производителя

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с нехваткой опыта и знаний, кроме случаев, когда они находятся под наблюдением или получили инструкции по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Следите за детьми, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.


IPX4 предоставляется только при подключении штепселя IPX4 к розетке прибора или закрытой крышке розетки.

Макс. погрузка на розетку: 2000 Вт.


Технические данные:

Модель	ПП-20/1300	ПП-30/1300
Артикул	F45211	F45212
Материал бака	Пластик(PP)	Нержавеющая сталь
Номинальное напряжение	220V/50HZ	220V/50HZ
Номинальная мощность	1200W	1200W
Вакуум	>17кпа	>17кпа
Емкость	20L	25L


Поставляемые элементы:

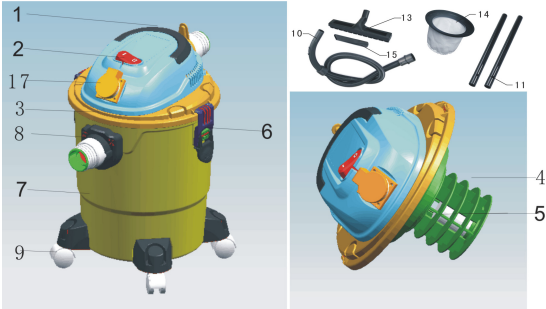1. Ручка	16. NA(нет)
2. Переключатель ON/OFF	17. Розетка
3. Верхняя часть(секция) с двигателем	
4. Корзина фильтра	
5. Предохранительный поплавковый клапан	
6. Застежка	
7. Контейнер	
8. Подключение вакуумного шланга	
9. Передвижные колеса	
10. Гибкий вакуумный шланг	
11. Вакуумная трубка	
12. NA(нет)	
13. Велика вакуумная насадка	
14. Фильтр	
15. Щелевая насадка	

Обзор насадок

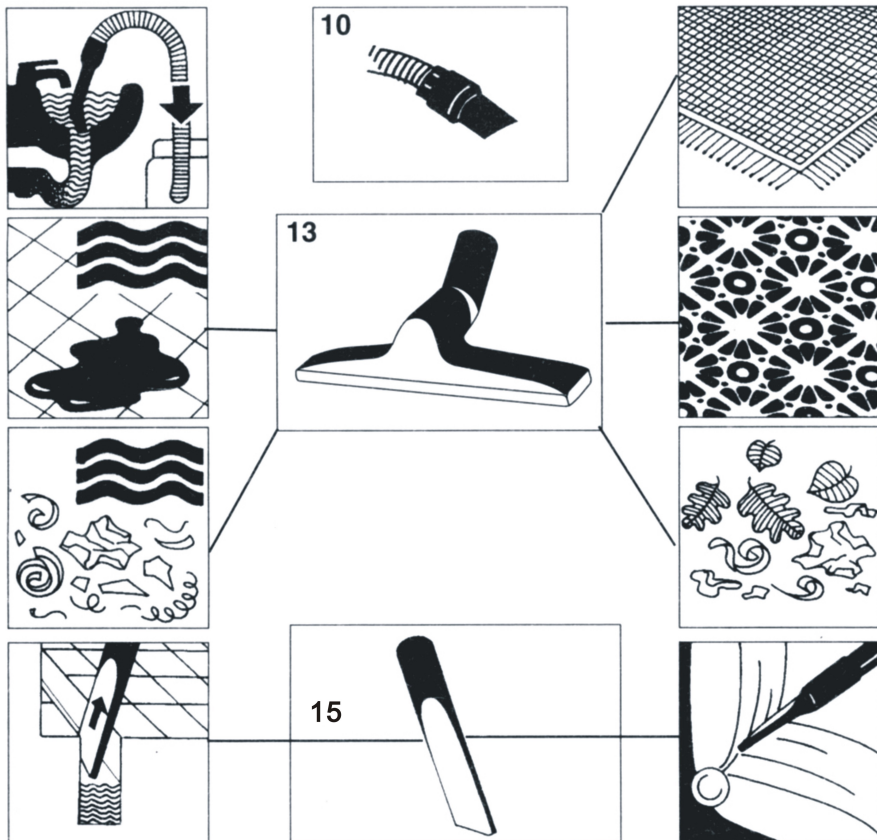

Сборка

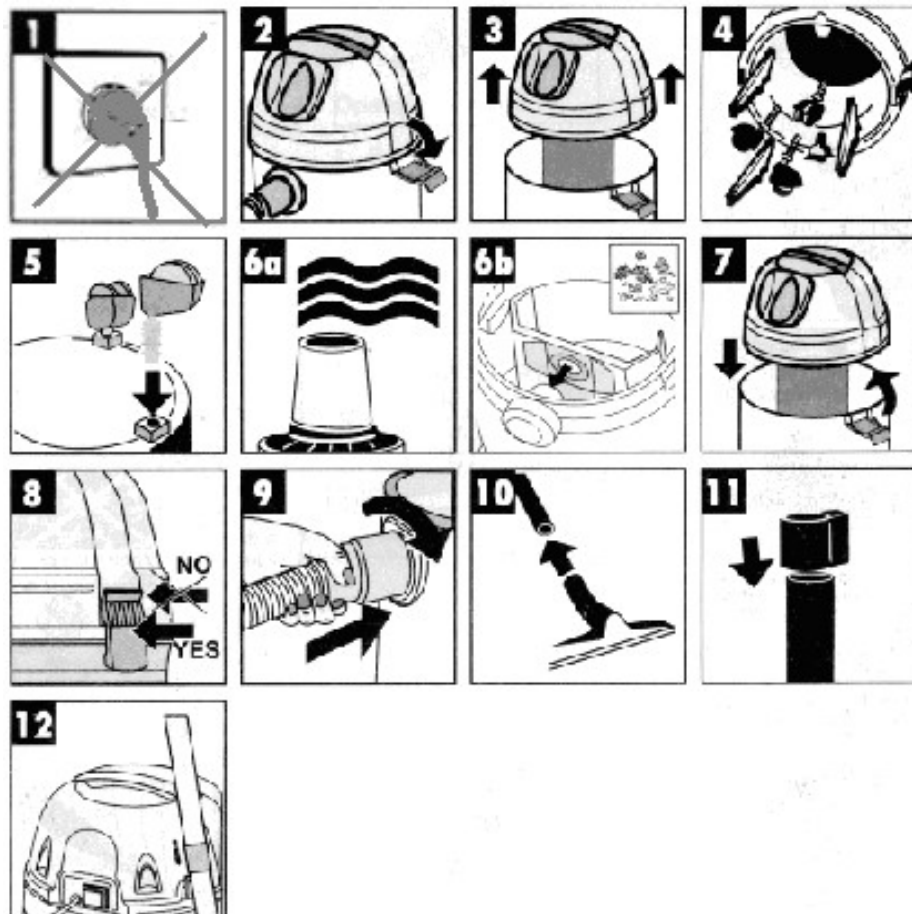


Пожалуйста, запомните:

Рисунок 6a: Используйте фильтр из вспененного пластика с комплекта для влажной уборки пылесосом

Рисунок 6b: Используйте мешок для пыли, для сухой уборки пылесосом

Мокрая уборка пылесосом

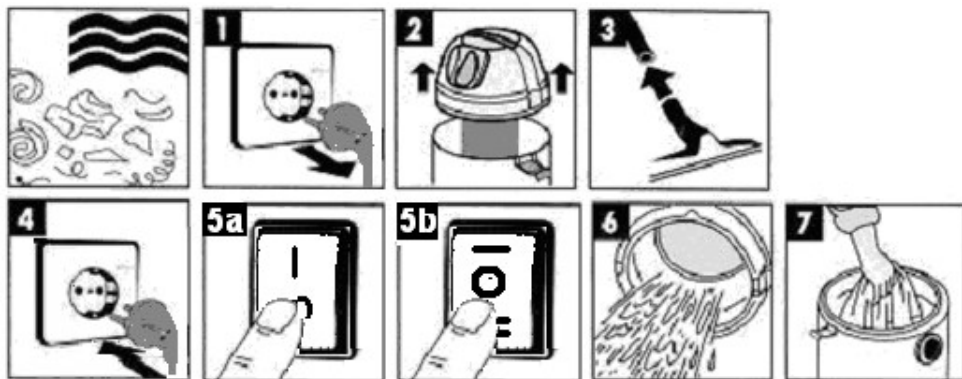

Перед заменой фильтра отсоедините вилку (Рисунок 1)

Наденьте фильтр из вспененного пластика с комплекта поставки на корзину для фильтра (Рисунок 2) для влажной уборки пылесосом.


Вставьте вилку и включите выключатель, после чего прибор начнет работать (Рис. 4 и 5a или 5b)

Если перевести переключатель в положение I, пылесос заработает; если перевести переключатель в положение "O", пылесос не будет работать.

Внешняя мощность розетки составляет менее 2000 Вт.

Входящий в комплект поставки мешок для пыли не подходит для влажной уборки!

Сухая уборка пылесосом

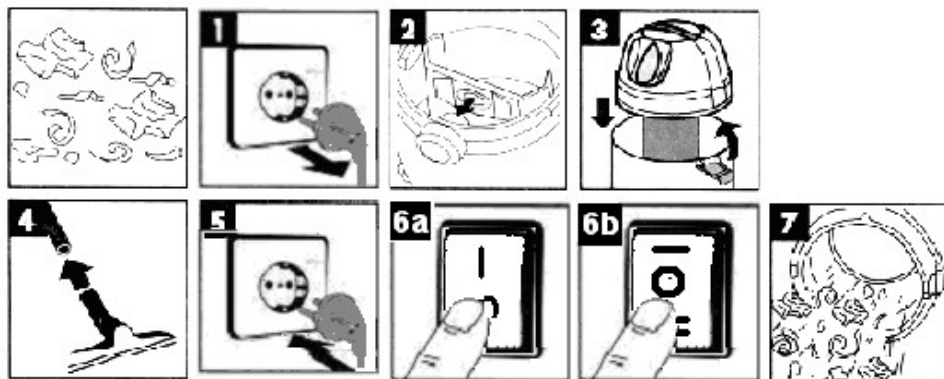

Прежде чем заменить фильтр или вставить мешок, отсоедините устройство от сети (Рисунок 1), затем извлеките мешок и удалите пыль или замените мешок. Наденьте мешок пыли на гнездо (рисунок 2) для сухой уборки.


Вставьте вилку и включите выключатель, после чего прибор начнет работать (Рис. 5 и 6а или 6b)

Если перевести переключатель в положение I, пылесос заработает; если перевести переключатель в положение "O", пылесос не будет работать.

Внешняя мощность розетки составляет менее 2000 Вт.

Мешок для пыли подходит только для сухой уборки!

Техническое обслуживание – чистка

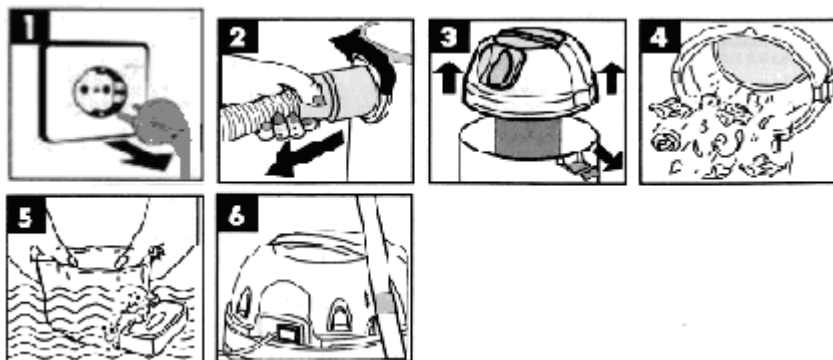

Перед обслуживанием отсоедините розетку (рисунок 1).

Снимите фильтр (рисунок 3) и промойте водой (рисунок 5).

ВАЖНО: Не используйте моющие средства для очистки фильтра. Перед использованием фильтр должен быть тщательно высушен.

Правильная утилизация этого продукта



Эта маркировка указывает на то, что изделие нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте их ответственно, чтобы способствовать постоянному повторному использованию материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт на экологически безопасную переработку.

Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания клиента не менее 1 года (Германия: 2 года), начиная с даты продажи прибора конечному потребителю.

Гарантия распространяется только на дефекты материалов или на изготовление.

Гарантийный ремонт может выполняться только авторизованным сервисным центром. При подаче претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал накладной (с указанием даты покупки).

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- нормальный износ
- неправильное использование, напр. перегрузка прибора, использование несанкционированных аксессуаров
- применение силы, повреждения, вызванные внешними воздействиями
- повреждения, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации, напр. подключение к несоответствующей сети или несоблюдение инструкций по установке
- частично или полностью демонтированная техника.

UA

Увага:

Перед чищенням або обслуговуванням приладу необхідно вийняти вилку з розетки

Увага: перед складанням і початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію з експлуатації

Переконайтеся, що напруга мережі відповідає даним на типовій таблиці

Підключайте лише до відповідної розетки 220-240 вольт, 50 Гц

Мінімальний запобіжник 13А

Витягніть вилку з розетки, коли: пристрій не використовується, перед відкриттям пристрою, перед чищенням і обслуговуванням

Ніколи не чистіть розчинниками

Не використовуйте кабель, щоб витягнути вилку з розетки

Коли пристрій готовий до використання, не залишайте його без нагляду

Захист від дітей

Необхідно стежити за тим, щоб кабель підключення до мережі не був пошкоджений через наїзд, розчавлення, розтягування тощо

Пристрій не можна використовувати, якщо кабель живлення не в ідеальному стані

Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник або його сервісний агент на особу з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Ні в якому разі не пилюйте: палаючі сірники, тліючий попіл і недопалки, легкозаймисті, корозійні, пожежонебезпечні або вибухові речовини, пари та рідини

Цей пристрій не підходить для прибирання пилу, який шкодить здоров'ю

Зберігайте пристрій у сухому місці

Не використовуйте блок дефектації

Обслуговування лише авторизованим центром після продажного обслуговування

Використовуйте лише для операцій, для яких призначено пристрій

Будьте дуже обережні під час чищення сходів

Використовуйте лише насадки та запасні частини виробника

Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.


IPX4 надається лише при підключенні штепселя IPX4 до розетки приладу або закритій кришці розетки.







Макс. навантаження на розетку: 2000 Вт.

Технічні дані:


Модель	ПП-20/1300	ПП-30/1300
Артикул	F45211	F45212
Матеріал бака	Пластик(PP)	Нержавіюча сталь
Номінальна напруга	220V/50HZ	220V/50HZ
Номінальна потужність	1200W	1200W
Вакуум	>17kpa	>17kpa
Ємність	20L	25L

Елементи, що постачаються:

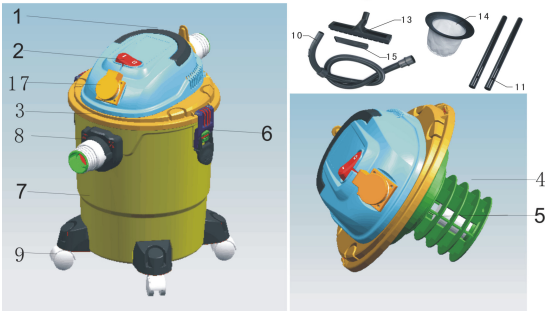1. Ручка	16. NA(немає)
2. Перемикач ON/OFF	17. Розетка
3. Верхня частина(секція) з двигуном	
4. Кошик фільтра	
5. Запобіжний поплавковий клапан	
6. Застібка	
7. Контейнер	
8. Підключення вакуумного шланга	
9. Пересувні колеса	
10. Гнучкий вакуумний шланг	
11. Вакуумна трубка	
12. NA(немає)	
13. Велика вакуумна насадка	
14. Фільтр	
15. Щілинна насадка	

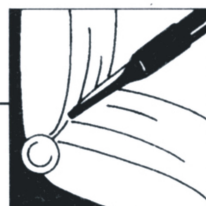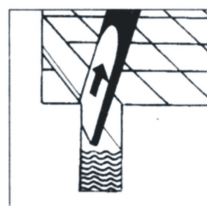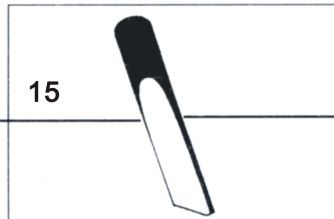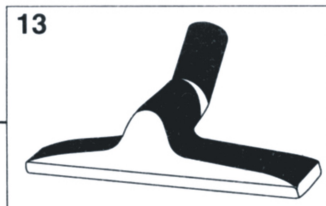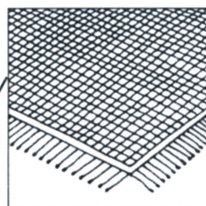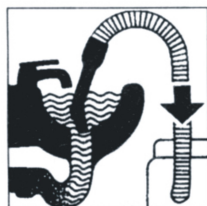Огляд насадок

Збірка

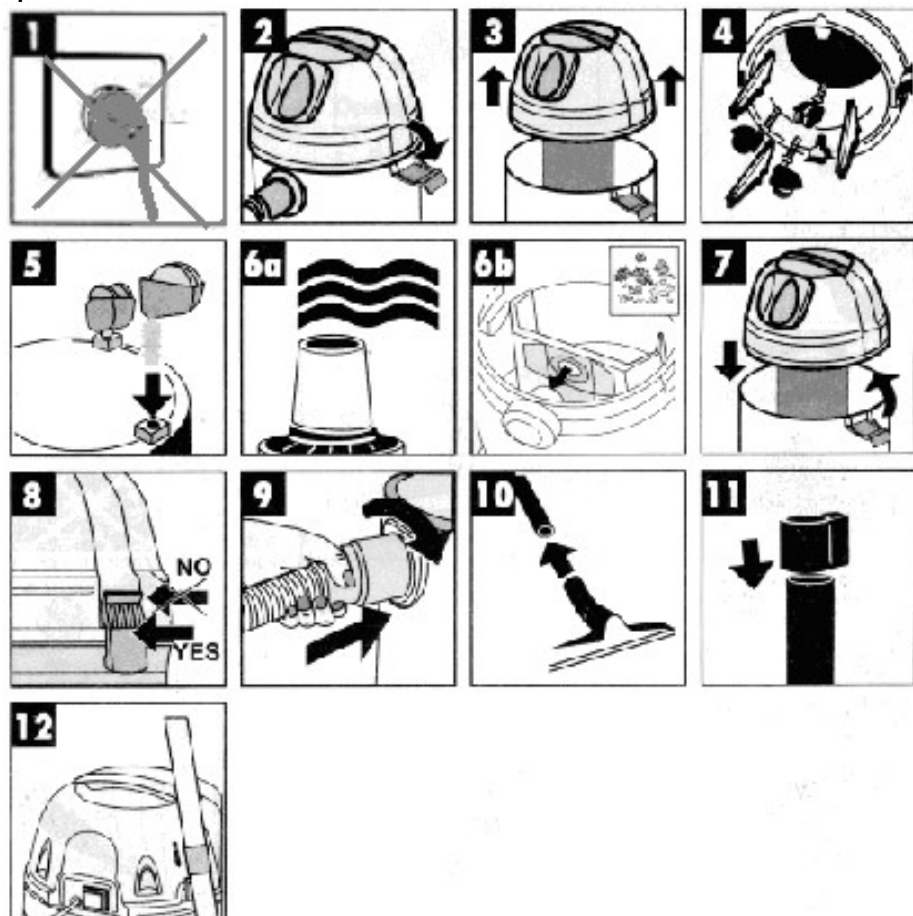


Будь ласка, запам'ятайте:

Малюнок 6a: Використовуйте спінений пластиковий фільтр із комплекту для вологого прибирання пилососом

Малюнок 6b: Використовуйте мішок для пилу, для сухого прибирання пилососом

Мокре прибирання пирососом

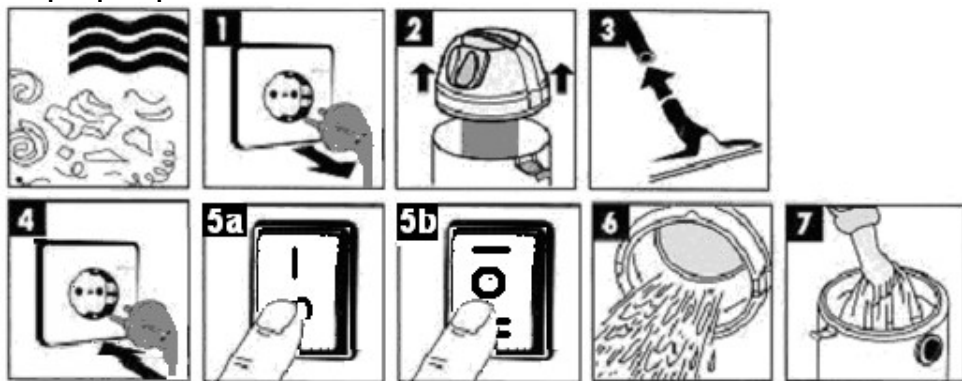

Від'єднайте вилку перед заміною фільтра (Малюнок 1)

Надіньте спінений пластиковий фільтр із комплекту постачання на кошик для фільтра (Малюнок 2) для вологого прибирання пирососом.


Вставте вилку і увімкніть вимикач, після чого прилад почне працювати (Мал. 4 і 5a або 5b)

Якщо перевести перемикач у положення «I», пиросос запрацює; якщо перевести перемикач у положення «O», пиросос не працюватиме.

Зовнішня потужність розетки становить менше 2000 Вт.

Мішок для пилу, який входить в комплект поставки, не підходить для вологого прибирання!

Сухе прибирання пирососом

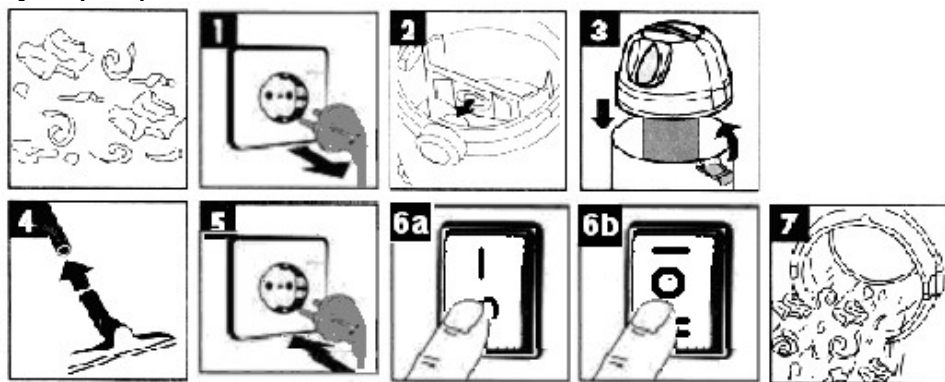


Перш ніж замінити фільтр або вставити мішок, від'єднайте прилад від мережі (Малюнок 1), потім вийміть мішок і видаліть пил або замініть мішок. Надіньте мішок для пилу на гніздо (малюнок 2) для сухого прибирання.

Вставте вилку та увімкніть вимикач, після чого прилад почне працювати (Мал. 5 і 6a або 6b)

Якщо перевести перемикач у положення «I», пиросос запрацює; якщо перевести перемикач у положення «O», пиросос не працюватиме.
Зовнішня потужність розетки становить менше 2000 Вт.
Мишок для пилу підходить тільки для сухого прибирання!

Технічне обслуговування – чистка

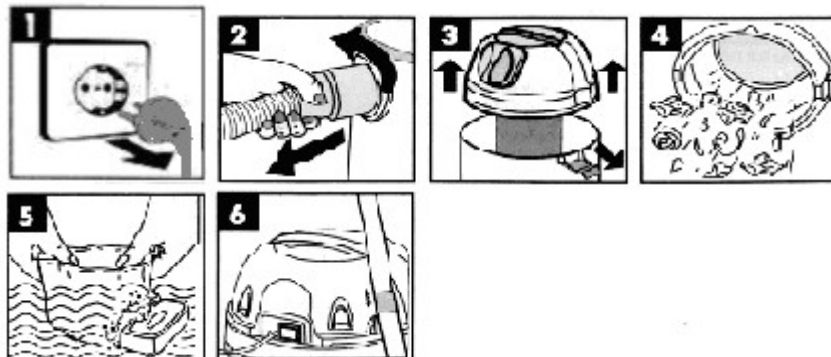

Від'єднайте розетку перед обслуговуванням (Малюнок 1)

Зніміть фільтр (Малюнок 3) і промийте водою (Малюнок 5)

ВАЖЛИВО: Не використовуйте миючі засоби для очищення фільтра. Перед використанням фільтр має бути ретельно висушений.

Правильна утилізація цього продукту



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.

Інформація про гарантію

Виробник надає гарантію відповідно до законодавства країни проживання клієнта, щонайменше 1 рік (Німеччина: 2 роки), починаючи з дати продажу приладу кінцевому споживачеві.

Гарантія поширюється лише на дефекти матеріалів або виготовлення.

Гарантійний ремонт може виконувати лише авторизований сервісний центр. При поданні претензії за гарантією необхідно надати оригінал накладної (із зазначенням дати покупки).

Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Нормальний знос
- Неправильне використання, напр. перевантаження приладу, використання несанкціонованих аксесуарів
- Застосування сили, пошкодження, викликані зовнішніми впливами
- Пошкодження, спричинені недотриманням інструкції з експлуатації, напр. підключення до невідповідної мережі або недотримання інструкцій зі встановлення
- Частково або повністю демонтована техніка.

WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,Pudong District,Shanghai China
info@felisatti.pro
www.felisatti.com