


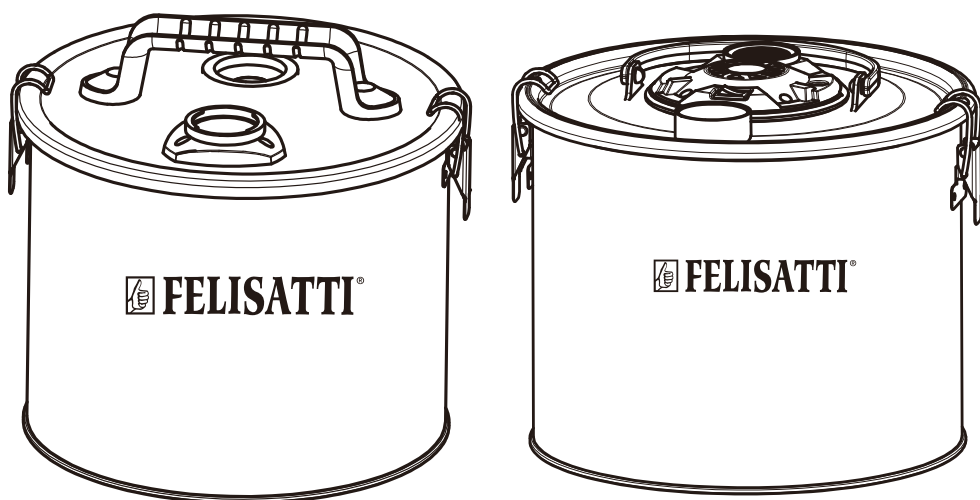

ПЗ-15 F45532

UA Пилосос для золи

НПЗ-15 F45534

UA Насадка пилосос для золи

**Посібник з експлуатації та Інструкція з
техніки безпеки**



FELISATTI®

Шановний покупець! Дякуємо за придбання виробу «FELISATTI», який відрізняється прогресивним дизайном та високою якістю виконання. Придбаний Вами інструмент поєднав сучасні конструктивні рішення та високу продуктивність із збільшеним часом безперервної роботи. Ми сподіваємось, що наша продукція стане вашим помічником на довгі роки.

Зверніть увагу на інформацію, що міститься в цій інструкції та документах, що додаються. При покупці виробу: - Вимагайте перевірки його справності шляхом пробного включення, а також комплектності відповідно до комплекту поставки, зазначеного в розділі «КОМПЛЕКТАЦІЯ». - Переконайтеся, що гарантійний талон оформлений правильно, містить: дату продажу, штамп магазину та підпис продавця. ТМ «FELISATTI» постійно працює над удосконаленням своєї продукції і, у зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не порушують основних принципів управління, таких як зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст даного керівництва, без сповіщення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані лише на покращення та модернізацію виробу.



Перед початком роботи електричним пристроєм, вивчіть Інструкцію з техніки безпеки та Посібник з експлуатації і неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки при роботі, які містяться в них.

Дбайливо ставтеся до Посібника та Інструкції і зберігайте їх в доступному місці протягом усього терміну служби пристрою.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує працездатність пристрою відповідно до вимог технічних умов виробника.

Гарантійний термін експлуатації пристрою становить 2 роки з дня продажу її споживачеві. У разі виходу пристрою з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на її безкоштовний ремонт при пред'явленні оформленого відповідним чином гарантійного талона.

Умови і правила гарантійного ремонту викладені в гарантійному талоні на машину. Ремонт здійснюється в уповноважених ремонтних майстернях.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає стандартам України відповідно до сертифікатів відповідності (надаються додатково постачальником за запитом).



Виробник:
WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.
No.227, Rushan Road, Shanghai, China

Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ



УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки щодо заходів безпеки та всі інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних пошкоджень.

Збережіть всі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них надалі.

Термін «електрична машина» використовується для позначення Вашої машини з електричним приводом, що працює від мережі (забезпеченої шнуром).

1) БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

a) Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте його хороше освітлення.

Якщо робоче місце захащене або погано освітлене, це може призвести до нещасних випадків;

b) Не слід експлуатувати електричні машини у вибухонебезпечному середовищі (наприклад, у присутності займистих рідин, газів або пилу). Машини з електричним приводом є джерелом іскор, які можуть привести до загоряння пилу або парів;

c) Не підпускайте дітей і сторонніх осіб до електричної машини в процесі її роботи. Відволікання уваги може привести Вас до втрати контролю над машиною.

2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

a) Штепсельні вилки електричних машин повинні підходити під розетки. Ніколи не змінюйте штепсельну вилку у будь-який спосіб. Не використовуйте будь-які перехідники для машин із заземлюючим проводом. Використання оригінальних вилок і відповідних розеток зменшить ризик ураження електричним струмом;

b) Не допускайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими, як труби, радіатори, плити і холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо Ваше тіло заземлене;

c) Не піддавайте електричну машину впливу дощу і не тримайте її у вологих умовах. Вода, потрапляючи в електричну машину, збільшує ризик ураження електричним струмом;

d) Поводьтеся акуратно зі шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, перетягування електричної машини і витягування вилки з розетки. Виключить вплив на електричну машину тепла, масла, гострих кромek або рухомих частин. Пошкоджені або скручені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом;

e) При експлуатації електричної машини на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Застосування подовжувача, призначеного для використання на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом;

f) Якщо не можна уникнути експлуатації електричної машини у вологих умовах, використовуйте джерело живлення, забезпечене пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

3) ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

a) Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом при експлуатації електричних машин. Не користуйтеся електричними машинами, якщо Ви втомилися, перебуваєте під дією наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Короточасна втрата концентрації уваги при експлуатації електричних машин може привести до серйозних пошкоджень;

b) Користуйтеся засобами індивідуального захисту. Завжди користуйтеся засобами для захисту очей. Засоби захисту - такі, як маски, що оберігають від пилу, взуття, що оберігає від ковзання, каска або засоби захисту вух, що використовуються у відповідних умовах - зменшать небезпеку отримання пошкоджень;

c) Не допускайте випадкового включення машин. Забезпечте, щоб вимикач знаходився в положенні «Відключено» перед приєднанням до мережі та (або) до акумуляторної батареї при підйомі і перенесенні електричної машини. Якщо при перенесенні машини палець знаходиться на вимикачі або відбувається підключення машини до мережі, у якій вимикач знаходиться в положенні «Включено», це може привести до нещасного випадку;

d) Перед включенням машини видаліть всі регульовальні або гайкові ключі. Ключ, залишений поруч з обертальними частинами машини, може привести до травмування оператора;

е) При роботі не намагайтеся дотягнутися до чогось, завжди зберігайте стійке положення. Це дозволить забезпечити найкращий контроль над машиною в неочікуваних ситуаціях;

ф) Одягайтеся належним чином. Не носіть вільного одягу або ювелірних виробів. Не наближайте своє волосся, одяг і рукавички до рухомих частин машини. Вільний одяг, ювелірні вироби і довге волосся можуть потрапити в рухомі частини;

г) Використовуйте додаткові ручки, що поставляються з виробом. Втрата контролю над машиною може привести до травми;

h) Якщо передбачені засоби для приєднання до обладнання для відсмоктування і збору пилу, забезпечте їх належне приєднання та експлуатацію. Збір пилу може зменшити небезпеки, пов'язані з пилом;

і) При втраті електроживлення або іншому мимовільному виключенні машини негайно переведіть клавішу вимикача в положення «ВІДКЛЮЧЕНО» і від'єднайте вилку від розетки. Якщо при втраті напруги машина залишилася включеною, то при відновленні живлення вона мимовільно запрацює, що може привести до тілесного ушкодження та (або) матеріального збитку.

4) ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРИЧНОЮ МАШИНОЮ

а) Не перевантажуйте електричну машину. Використовуйте електричну машину відповідного призначення для виконання необхідної Вам роботи. Краще і безпечніше виконувати електричною машиною ту роботу, на яку вона розрахована;

б) Не використовуйте електричну машину, якщо її вимикач несправний (не вмикає або не вимикає). Будь-яка електрична машина, якою не можна керувати за допомогою вимикача, є небезпечною і підлягає ремонту;

с) Від'єднайте вилку від джерела живлення перед виконанням будь-яких регулювань, заміни приладдя або приміщення її на зберігання. Подібні превентивні заходи безпеки зменшують ризик випадкового включення машин;

д) Зберігайте непрацюючу машину в місці, недоступному для дітей, і не дозволяйте особам, не знайомим з машиною або цією Інструкцією, користуватися машиною. Електричні машини становлять небезпеку в руках некваліфікованих користувачів; е) Забезпечте технічне обслуговування електричних машин. Перевірте машину на предмет правильності з'єднання і закріплення рухомих частин, поломки деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу машини. У разі несправності відремонтуйте машину перед використанням. Часто нещасні випадки трапляються через погане обслуговування машини;

ф) Зберігайте ріжучі інструменти в заточеному і чистому стані. Ріжучі інструменти з гострими краями, що обслуговуються належним чином, рідше заклинюють, ними легше управляти;

г) Використовуйте електричні машини, приладдя, інструменти та ін. відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов та характеру виконуваної роботи. Використання машини для виконання операцій, на які вона не розрахована, може створити небезпечну ситуацію.

h) тримайте ручну машину тільки за ізольовані поверхні ручок при виконанні робіт, при яких робочий інструмент може доторкнутися до прихованої проводки. При дотику робочого інструмента до проводу, що знаходиться під напругою, відкриті металеві частини ручної машини можуть потрапити під напругу і викликати ураження оператора електричним струмом.

5) ОБСЛУГОВУВАННЯ

а) Ваша машина повинна обслуговуватися кваліфікованим персоналом, використовує тільки оригінальні запасні частини. Це забезпечить безпеку машини.

ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗОЛЬНИХ ПИЛОСОСІВ ТА ЗОЛЬНИХ НАСАДОК

а) Не залишайте пилосос працюючим без нагляду.

б) Напруга в мережі має відповідати даним на табличці моделі машини.

с) Не переносьте пилосос за кабель живлення. Виймайте кабель із розетки, лише потягнувши за вилку. Захищайте кабель від масла, тепла та гострих країв. Пошкоджені кабелі можуть призвести до ураження електричним струмом.

д) Переконайтеся, що кабель не пошкоджено через наїзд, розчавлення, розрив тощо.

- е) Перед чищенням або обслуговуванням приладу необхідно вийняти вилку .
- ф) Слідкуйте за тим, щоб насадки та фільтри були чистими та функціональними, щоб очищення повітря було якісне та безпечне здоров'я.
- г) Не використовуйте для всмоктування води.
- h) Не залишайте пилосос під дощем.
- i) Не занурюйте у воду для очищення.
- j) Не використовуйте пилосос для легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин, їдких рідин та предметів, гарячого та палаючого попелу, жару або шкідливих для людського тіла матеріалів.
- к) Слідкуйте за тим, щоб температура золи не перевищувала 50 °C (за Цельсієм).
- l) Використовуйте лише аксесуари, рекомендовані виробником.
- м) Зберігайте засіб для чищення в сухому приміщенні.
- п) Не пилососьте такі об'єкти : рідкі, легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали, корозійні матеріали, горючу золу, гарячі вуглі, сірники та сигарети .
- о) Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити сервісний спеціаліст або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- р) Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- q) Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
- г) Не використовуйте прилад, якщо фільтр не встановлено! Не використовуйте інші фільтри, окрім тих (протипожежний фільтр), які встановлені виробником на приладі.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПИЛОСОСУ ДЛЯ ЗОЛИ

Пилосос для золи призначений, для видалення холодного попелу (золи) з температурою не вище 40 °C (градусів за Цельсієм) та інших холодних дрібних частин з димоходів, вугільних печей, зольників або решіток гриля.

УВАГА! «Холодна зола» — це зола, охолоджена протягом достатнього часу без жодних тліючих частинок всередині. Це можна перевірити, прочистивши золу від вугілля за допомогою металевих інструментів (кочерга, коцюба, проривач та подібне) перед використанням продукту. Холодний попіл не випромінює впізнаваного тепла.

Продукт не підходить для всмоктування таких матеріалів:

- Рідини
- Сажа і тліючі вуглики;
- Цементний, гіпсовий і вапняний пил;
- Будь-які матеріали, які є горючими, вибухонебезпечними або небезпечними для здоров'я;
- Опалювальні твердопаливні котли та опалювальні печі на природному вугіллі або інші види палива, після якого при згорянні залишаються великі, тверді залишки, каміння і т.п.

УВАГА! Будь-яке інше використання або модифікація продукту не відповідає вимогам безпечної експлуатації і може призвести до таких небезпек, як смерть, тілесні ушкодження та пошкодження майна. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним використанням. Продукт призначений лише для домашнього використання. Продукт не призначений для комерційного використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва х-ки:	ПЗ-15 F45532	НПЗ-15 F45534
Вольтаж / потужність:	230В/800Вт	-
Сила всмоктування:	>15 кПа	>15 кПа
Максимальний рівень шуму:	80 Дб(А)	-
Об'єм бака:	15 літрів	15 літрів
Фільтр:	Нера	Нера
Шнур живлення:	4 м	4 м
Шланг / труба	1 метр / 23 см (Al)	1 метр / 23 см (Al)
Вага (нетто/брутто):	3,5/3,6 кг	2,8/3 кг
Розмір:	320x320x265	320x320x265

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОСТАВКИ

Після розпакування виробу перевірте, чи комплектна доставка та чи всі деталі в хорошому стані. Перед використанням видаліть усі пакувальні матеріали.

- 1 Кришка контейнера з двигуном (для ПЗ-15 F45532)/ Кришка контейнера (для НПЗ-15 F45534)
- 1 металевий контейнер
- 1 шланг
- 1 трубка
- 1 дротяна сітка (попередньо встановлений, для НПЗ-15 F45534)
- 1 гофрований фільтр (попередньо встановлений)
- 1 Інструкція з експлуатації та Інструкція з техніки безпеки
- Гарантійний талон (для ПЗ-15 F45532)


ОПИС КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛІ ПЗ-15 F45532

1. Шнур мережевий
2. Кришка двигуна
3. Затискач фіксуючий
4. Фіксатор шланга
5. Контейнер металевий
6. Шланг
7. Вимикач
8. Фіксатор труби
9. Патрубок вхідний
10. Труба
11. Складчастий фільтр HEPA
12. Патрубок видуву повітря



ОПИС КОМПОНЕНТІВ НПЗ-15 F45534

1. Кришка контейнера
2. Зовнішній вакуумний роз'єм
3. Кришка фільтра
4. Вхідний вакуумний роз'єм
5. Трубка
6. Шланг
7. Муфта для приєднання шланга
8. Перехідник для шланга
10. Металевий контейнер
11. Затискачі металеві
12. Складчастий фільтр НЕРА
13. Сітка фільтра

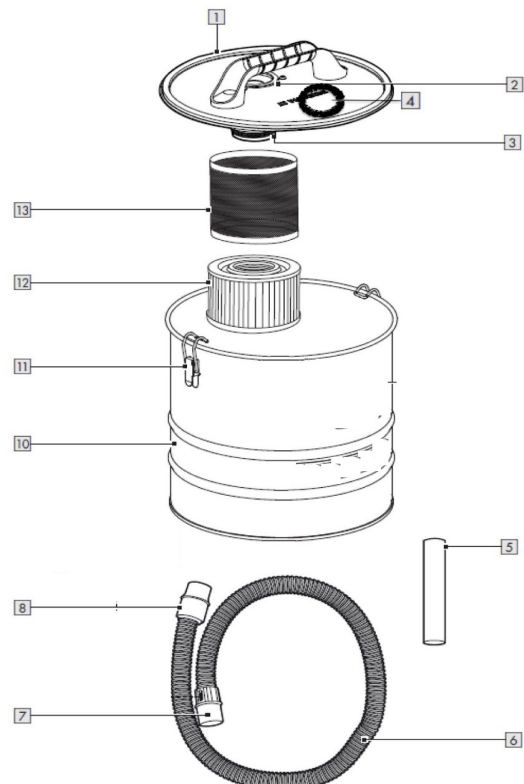

РОБОТА З ПИЛОСОСОМ ДЛЯ ЗОЛИ ПЗ-15 F45532

Початок роботи та прибирання:

1. Перевірте, чи шнур живлення (1) від'єднано від розетки 230В.
2. Відпустіть затискач бака (3).
3. Підніміть верхню кришку двигуна (2).
4. Перевірте правильність встановлення складчастого фільтра HEPA (11).
5. Встановіть кришку двигуна (2) на металевий контейнер (5) та зафіксуйте її затискачами (3).
6. Вставте фіксатор шланга (4) в отвір вхідного патрубка (9), переконайтеся, що роз'єм щільно закріплений.
7. З'єднайте трубку (10) з фіксуючим отвором шлангу (8).
8. Під'єднайте шнур живлення до розетки 230В, переведіть вимикач (7) в положення «I» та почніть прибирання направляючи шланг (6) і трубу (10) у напрямку скупчення золи.
9. Після закінчення прибирання, переведіть вимикач (7) в положення «0», від'єднайте шнур живлення від розетки 230В.
10. Очистіть пилосос для зберігання або подальшого використання.

Функція видуву:

Пилосос обладнано додатковим отвором для виходу повітря, патрубком видуву повітря (12). Функція видуву призначена для здування часток попелу з поверхні а також очищення фільтра (11), контейнера (5), очищення/продувку шланга (8) для подальшого зберігання.

Для застосування даної функції виконайте наступні дії:

1. Перевірте, чи шнур живлення (1) від'єднано від розетки 230В.
2. Відпустіть затискач бака (3).
3. Підніміть верхню кришку двигуна (2).
4. Зніміть фільтр, для збільшення повітряного потоку.
5. Вставте фіксатор шланга (4) в отвір вихідного патрубка видуву повітря (12), переконайтеся, що роз'єм (4) щільно закріплений.
6. З'єднайте трубку (10) з фіксуючим отвором шлангу (8).
8. Під'єднайте шнур живлення до розетки 230В, переведіть вимикач (7) в положення «I» та почніть очищення/обдув предметів направляючи шланг (6) і трубу (10) у необхідному напрямку. При виконанні даної операції кришку двигуна необхідно утримувати в руці за верхню додаткову рукоятку не ставлячи його на землю або іншу поверхню, вхідний отвір в двигун необхідно тримати вільним від потрапляння в середину бруду та інших дрібних часток.
9. Після закінчення операції очищення/обдуву, переведіть вимикач (7) в положення «0», від'єднайте шнур живлення від розетки 230В, та складіть прилад для зберігання або подальшого використання у зворотньому напрямку.

Увага! Виконання операції обдуву/очистки необхідно виконувати на відкритому повітрі або гарно вентильованому приміщенні з використанням індивідуальних засобів захисту органів дихання та очей (захисні маски, респіратори, захисні окуляри).

РОБОТА З НАСАДКОЮ ПИЛОСОСОМ ДЛЯ ЗОЛИ НПЗ-15 F45534

Початок роботи:

1. Відпустіть затискачі бака (11).
2. Підніміть верхню кришку (2).
3. Перевірте правильність встановлення складчастого фільтра HEPA (12) та сітки фільтра


(13).

4. Встановіть кришку (2) на металевий контейнер (10) та зафіксуйте її затискачами (11)

5. Вставте фіксатор шланга (8) в отвір вхідного патрубка (4), переконайтеся, що роз'єм щільно закріплений.

6. З'єднайте трубку (5) з фіксуючим отвором шлангу (7).

Підключення насадки для золи до моторизованого пилососу (не входить в комплект):

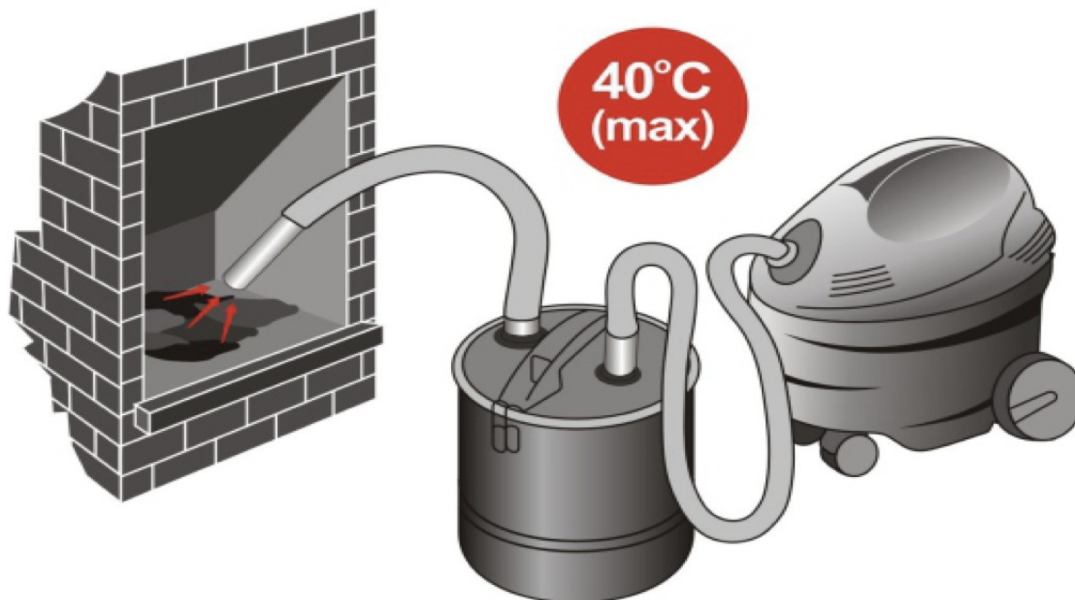

1. Для виконання наступних кроків вам знадобиться моторизований пилосос і відповідний шланг від нього (не входить в комплект):

2. Під'єднайте трубу шланга моторизованого пилососа (не входить до комплекту) до зовнішнього вакуумного роз'єму (2).

3. Моторизований пилосос тепер служить зовнішнім джерелом всмоктувальної енергії для насадки.

4. Під'єднайте шнур живлення моторизованого пилососу до розетки 230В, увімкніть кнопку запуску та почніть прибирання направляючи шланг (6) і трубу (10) у напрямку скупчення золи.

5. Після закінчення прибирання вимкніть моторизований пилосос, від'єднайте шнур живлення від розетки, від'єднайте трубу шланга моторизованого пилососа від вакуумного роз'єму (2) зольної насадки.

6. Очистіть зольну насадку пилосос для зберігання або подальшого використання.

ОЧИЩЕННЯ МЕТАЛЕВОГО КОНТЕЙНЕРА

Послабте металеві затискачі контейнера, зніміть верхню кришку контейнера, спорожніть ємність металевого контейнера, протріть контейнер вологою ганчіркою для остаточного очищення.

ОЧИЩЕННЯ ГОФРОВАНОГО ФІЛЬТРА

Послабте металеві затискачі контейнера, зніміть верхню кришку контейнера, зніміть металеву сітку фільтра (для моделі НПЗ-15 F45534), зніміть гофрований фільтр, струсіть фільтр, якщо необхідно фільтр можна обережно постукати рукою або по підлозі для кращого струшування бруду.

Загальні вказівки. Після кожного використання очищуйте фільтр та не використовуйте мокрий фільтр. Тримайте пилосос сухим. Якщо фільтр сильно забруднений, промити водою, при необхідності, також можна використовувати нейтральний миючий засіб. Не дозволяйте

пилососу працювати протягом тривалого часу із забрудненим фільтром, інакше це скоротить термін служби пилососу, або призведе до перегріву та виходу з ладу двигуна. Після тривалого часу фільтр буде покритий пилом, всмоктування буде ослаблене. Щоб уникнути ослаблення всмоктування, завжди очищайте фільтр. Якщо все вище перераховане не допомогло відновленню нормальної сили всмоктування, замініть фільтр на новий.

ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

- Не допускайте контакту гофрованого фільтра з водою чи іншими рідинами.
 - Завжди тримайте виріб чистим, сухим і вільним від масла або жиру. Очищайте виріб від пилу після кожного використання та перед зберіганням.
 - Регулярне та належне очищення допоможе забезпечити безпечне використання та продовжить термін служби виробу. Найкращий час для прибирання – відразу після закінчення робіт.
 - Очистіть виріб сухою тканиною.
- УВАГА!** Не використовуйте абразивні, агресивні чистячі засоби, жорсткі щітки або гострі предмети для чищення виробу чи його аксесуарів. Ризик пошкодження продукту.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Цей продукт не містить частин, які користувач може відремонтувати самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру або до іншої кваліфікованої особи для перевірки та ремонту.

ЗБЕРІГАННЯ

- Очистіть продукт перед зберіганням.
- Зберігайте виріб та аксесуари до нього в сухому місці.
- Не зберігайте виріб поблизу відкритого вогню або джерел тепла, таких як печі чи нагрівальні прилади.
- Завжди зберігайте виріб у недоступному для дітей місці.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Надійно закріпіть виріб, щоб він не зісковзнув або не впав.

УТИЛІЗАЦІЯ

Упаковка повністю виготовлена з перероблених матеріалів, які ви можете утилізувати на місцевих підприємствах з переробки. Продукт і пакувальні матеріали підлягають повторній переробці, утилізуйте їх окремо для кращої обробки відходів. Щоб дізнатися більше про те, як утилізувати зношений продукт, зверніться до місцевого органу з утилізації сміття. Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, утилізуйте виріб належним чином після закінчення терміну служби, а не разом із побутовими відходами. Інформацію про пункти збору та години їх роботи можна отримати в місцевих органах влади.

ГАРАНТІЯ

Продукт було виготовлено відповідно до суворих інструкцій щодо якості та ретельно перевірено перед доставкою. У разі виявлення дефектів продукту ви маєте законні права проти роздрібного продавця цього продукту. Ваші законні права жодним чином не обмежуються.

Виробник надає гарантію відповідно до законодавства країни проживання споживача, гарантія на пристрій 2 роки (Країни ЄС: 2 роки), починаючи з дати продажу приладу кінцевому споживачеві.

Гарантія поширюється лише на дефекти матеріалів або виготовлення.

Гарантійний ремонт може виконувати лише авторизований сервісний центр. При поданні претензії за гарантією необхідно надати оригінал накладної та оригінал гарантійного талону (із зазначенням дати покупки).

Гарантія не поширюється на такі випадки:

- Нормальний знос;
- Неправильне використання, наприклад: перевантаження приладу, використання невідповідних аксесуарів, недостатній догляд, сильне забруднення;

- Застосування сили, пошкодження, викликані зовнішніми впливами;
- Пошкодження, викликані недотриманням інструкції з експлуатації, наприклад, підключенням до невідповідної мережі або недотриманням інструкцій з експлуатації;
- Частково або повністю розібрана техніка за межами авторизованого сервісного центру.
- Гарантія не поширюється на оснащення яке було у використанні: фільтра, шланги, насадки для прибирання, мішки, підшви, труби, затискчі і т.п.

WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,Pudong District,Shanghai China
info@felisatti.com.ua
www.felisatti.com.ua