


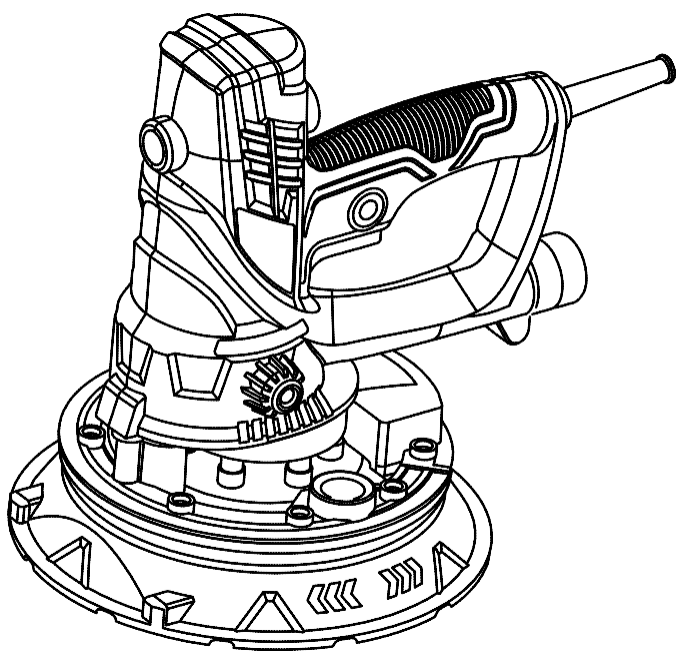

МШ-850Е

F86112

**UA Шліфувальна машина для
стін (Універсальна)**

Інструкція з експлуатації та
інструкція з техніки безпеки



FELISATTI®

Шановний споживачу!

Дякуємо, що придбали цей продукт. Уважно прочитайте всі інструкції, вказані в цій інструкції перед збіркою або використанням продукту.



Увага

- Прочитайте всі попередження і вказівки заходів безпеки та інструкції для зниження ризику травмування
- Під час роботи з електроінструментами надягайте захисні окуляри
- Обов'язково надягайте пилозахисну маску! Під час роботи з деревом або іншими матеріалами можуть утворюватися шкідливі частинки пилу. Шліфування або робота з азбестовмісними матеріалами заборонена!
- Обов'язково надягайте засоби захисту органів слуху від гучних звуків! Вплив гучного шуму може призвести до пошкодження слуху.



Загальні правила безпеки

Увага: Ознайомтеся з усіма правилами та інструкціями з техніки безпеки. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних пошкоджень. Термін «електрична машина» використовується для позначення вашої машини з електричним приводом, що працює від мережі (обладнаної шнуром), або машини з електричним приводом, що працює від акумуляторних батарей (без шнуру).

Зберігайте цю інструкцію з техніки безпеки в надійному місці!

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ДЛЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ СТІН

1. ВИКОРИСТОВУЙТЕ протиаерозольний респіратор, схвалений Національним інститутом з охорони праці і промислової гігієни. Провітрюйте робочу зону та/або використовуйте пилозбірник. Тривалий вплив високих концентрацій пилу в повітрі може вплинути на функцію дихальної системи.

2. **ЗБЕРІГАЙТЕ СТИЙКЕ ПОЛОЖЕННЯ.** Використовуйте відповідні конструкції. Не перевантажуйте електроінструмент.
3. **ШЛІФУВАННЯ ФАРБИ НА ОСНОВІ СВИНЦЮ НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ.** Фарби на основі свинцю повинні видалятися лише фахівцями.
4. **ШЛІФУВАННЯ ГІПСОКАРТОНУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НАКОПИЧЕННЯ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ В ІНСТРУМЕНТІ.** Для вашої безпеки шліфувальна машина для стін заземлена.
5. Шліфувальна машина з'єднана з мішком для пилу і може поглинати пил своєю самопоглинальною системою, без зв'язку з пиłosосом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	F86113
Напруга живлення	230-240В~
Частота	50 Гц
Потужність	85 Вт
Швидкість	1500-2500 об/хв
Діаметр диска	180 мм

МАЛЮНОК ІНСТРУКЦІЇ:



1. СВІТЛОДІОДНИЙ ПЕРЕМИКАЧ
2. СВІТЛОДІОД
3. ДВИГУН
4. ВУГІЛЬНА ЩІТКА
5. РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ
6. ПЕРЕМИКАЧ ВМК./ВИМК.
7. ТРУБА

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПЕРЕДМОВА

Шліфувальна машина для стін призначена для шліфування стін і стель, які виготовлені з гіпсокартону або штукатурки, а також для полірування дерев'яної поверхні. Шліфувальна машина забезпечує чудову обробку, та є швидшою, ніж звичайні методи обробки як для нових будівельних, так і для ремонтних робіт. Своєчасно проводьте очищення шліфувальної машини та мішка для пилу.

РОБОЧА ЗОНА

- Тримайте робоче місце в чистоті і добре освітленим. Відсутність порядку або погане освітлення може спричинити травмування.
- Не працюйте з електроінструментами в зонах небезпеки, за наявності легкозаймистих речовин, газу або пилу. Електроінструменти утворюють іскри, від якого можуть зайнятися пил або пара.

- Під час роботи з електроінструментом тримайте дітей та інших осіб подалі. Найменше відволікання може призвести до втрати контролю над машиною.
- Вилка електроінструмента повинна підходити під розетку. Вилку не можна змінювати будь-яким чином. Не використовуйте жодну вилку адаптера разом із заземленими електроінструментами. Оригінальні вилки і правильне під'єднання розетки знижують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте тілесного контакту із заземленими поверхнями, такими як труби, обігрівачі, печі та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- Тримайте машину подалі від впливу дощу або вологості. Потрапляння води в машину збільшить ризик ураження електричним струмом.
- Не використовуйте кабель не за призначенням для перенесення або перетягування електроінструмента, або для виймання вилки з розетки. Виключіть вплив на електричну машину тепла, масла, гострих крайок та рухомих частин. Пошкоджені або скручені шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Під час експлуатації електроінструмента на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Використання подовжувача, придатного для використання на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.
- У разі, коли використання електроінструмента у вологій зоні неминуче, використовуйте пристрій захисного вимкнення для зниження ризику ураження електричним струмом.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Обов'язково звертайте увагу на те, що ви робите, і будьте обережні під час роботи з електроінструментом. Не користуйтеся електричними машинами, якщо ви втомилися, перебуваєте під впливом наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Найменше відволікання або неухважність спричинити серйозне травмування.
- Надягайте засоби індивідуального захисту і завжди носіть захисні окуляри. Захисні засоби, такі як маски, що оберігають від пилу, взуття, що захищає від ковзання, каска або засоби захисту вух, що використовуються за відповідних умов, зменшать небезпеку отримання пошкоджень.
- Уникайте ненавмисного увімкнення. Переконайтеся, що електроінструмент вимкнено, перед його під'єднанням до джерела живлення, перенесенням або підніманням. Якщо при перенесенні електричної машини палець знаходиться на вимикачі або відбувається під'єднання до мережі електричної машини, у якій вимикач знаходиться в положенні «Увімкнено», це може спричинити серйозні ушкодження або нещасні випадки.
- Перед увімкненням електричної машини видаліть всі регулювальні або гайкові ключі. Інструмент або гайковий ключ, який знаходиться в обертовій частині машини, може спричинити серйозні ушкодження.
- Не перевантажуйте електроінструмент. Переконайтеся, що ви зберігаєте стійке положення і в змозі підтримувати баланс у будь-який час. Це дозволить

забезпечити найкращий контроль над електричною машиною в неочікуваних ситуаціях.

- Одягайтеся належним чином. Не носіть вільного одягу або ювелірних виробів. Не наближайте своє волосся, одяг і рукавички до рухомих частин машини. Вільний одяг, ювелірні вироби або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- Якщо передбачені засоби для приєднання до обладнання для відсмоктування і збору пилу, забезпечте їх належне приєднання та експлуатацію. Збір пилу може зменшити небезпеки, пов'язані з пилом.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ

- Не перевантажуйте електричну машину. Використовуйте електроінструмент відповідного призначення для виконання необхідної вам роботи. Краще і безпечніше виконувати електроінструментом ту роботу, на яку він розрахований.
- Не використовуйте електроінструмент з несправним вимикачем живлення. Електроінструмент, який більше не можна вмикати або вимикати, небезпечний і його потрібно ремонтувати.
- Вийміть вилку з розетки та/або вийміть акумулятор, перш ніж вносити зміни в налаштування машини, змінювати деталі або поміщати машину на зберігання. Такі додаткові заходи допоможуть запобігти несподіваному запуску електроінструмента.
- Тримайте електроінструменти, що не використовуються, в недоступному для дітей місці. Не допускайте використання електроінструмента особами, які не ознайомлені з цією машиною або особами, які не прочитали цю інструкцію. Електроінструменти становлять небезпеку в руках некваліфікованих користувачів.
- Забезпечте технічне обслуговування електроінструмента. Перевірте електричну машину на предмет правильності з'єднання і закріплення рухомих частин, поломки деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу.

У разі несправності, відремонтуйте пошкоджене приладдя перед використанням електричної машини. Часто нещасні випадки виникають через погане обслуговування електричної машини.

- Зберігайте різальні інструменти в заточеному і чистому стані. Різальні інструменти з гострими крайками, що обслуговуються належним чином, рідше заклинюють та ними легше управляти.

- Використовуйте електричні машини, приладдя, інструмент та ін. відповідно до цієї інструкції. Враховуйте умови і характер роботи, що виконується. Використання електричної машини для виконання операцій, на які вона не розрахована, може створити небезпечну ситуацію.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Обслуговування вашої машини повинно бути доручено кваліфікованому ремонтнику, який використовує тільки оригінальні змінні деталі. Це забезпечить безпечне використання вашої машини.

УВАГА

Під час роботи з цим інструментом пил, що утворюється, може бути небезпечним для здоров'я: під час роботи з шліфувальною машиною завжди носіть захисні окуляри і пилозахисну маску.

Не працюйте з матеріалом, що містить азбест. Азбест, як відомо, викликає рак.

Будьте особливо обережні під час шліфування матеріалу, що містить свинець:

Всі особи, які працюють з машиною або заходять в робочу зону, повинні носити спеціальну маску для захисту від фарби, що містить свинець, і пари.

Дітям і вагітним жінкам не дозволяється заходити в робочу зону.

У робочій зоні не дозволяється вживати їжу, напої або палити. Контакт з пилом або вдихання пилу, який утворюється під час шліфування (наприклад, матеріал покриття на основі свинцю), може завдати користувачеві та іншим особам шкоди їх здоров'ю.

ВИ ЗАВЖДИ ПОВИННІ

Завжди носіть засоби індивідуального захисту належного розміру, такі як пилозахисна маска, і використовуйте під час шліфування мішок для пилу.

Кабель живлення повинен перебувати подалі від рухомих частин машини.

Носіть захисні окуляри, особливо під час шліфування над головою.

ВИБІР ШЛІФУВАЛЬНОГО КРУГА

Шліфувальна машина для стін поставляється з шістьма шліфувальними кругами (з розміром абразивних частинок 80/100/120/150/180/240 гріт). Цей абразив підходить для більшості застосувань. Шліфувальні круги на 120 гріт і 240 гріт доступні для випадків, що вимагають більш плавної обробки.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Перед ремонтом або заміною деталей, робочих інструментів для електроінструмента обов'язково вийміть вилку з розетки.

ЗАМІНА ШЛІФУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ

Перед встановленням нового шліфувального паперу слід спочатку очистити шліфувальний круг, наприклад, з використанням щітки. Шліфувальна підкладка має шар ворсу, тому можна швидко і легко встановлювати стікаючий самоклеїльний шліфувальний папір. Помістіть новий шліфувальний круг точно на шліфувальну підкладку. Щільно притисніть його вручну.




НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ШЛІФУВАЛЬНУ МАШИНУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ШЛІФУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ (для уникнення серйозних пошкоджень під час роботи).

ЗАМІНА ШЛІФУВАЛЬНОЇ ПІДКЛАДКИ

Вихідний вал вставте в центр шліфувальної підкладки з шестикутним кутом, обертайте гайковий ключ за годинниковою стрілкою, і в той же час обертайте гайковий ключ типу Y проти годинникової стрілки. Після цього

можна зняти шліфувальну підкладку

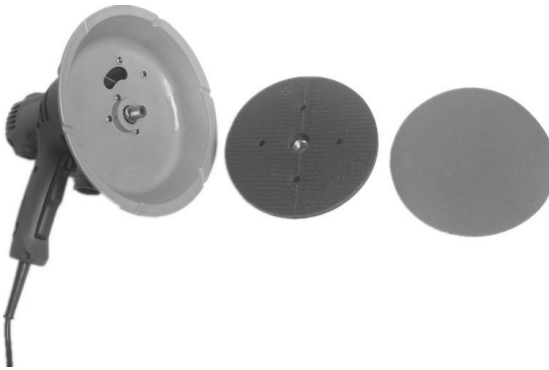

ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ ДО МІШКА ДЛЯ ЗБОРУ ПИЛУ

З метою захисту оператора та для зменшення всмоктування пилу та очищення ділянки в процесі роботи, під час роботи під'єднайте мішок для збору пилу до машини. Як показано на малюнку, під'єднано всмоктувальну трубу, а інший кінець під'єднано до мішка для збору пилу.

УВАГА: Не використання мішка для пилу, призначеного для гіпсокартонного пилу, підвищить рівень частинок пилу в робочій зоні. Тривалий вплив високих концентрацій пилу в повітрі може вплинути на функцію дихальної системи.



ОЧИЩЕННЯ МІШКА ДЛЯ ПИЛУ

Увага: Очищайте мішок для пилу лише тоді, коли машину вимкнено. Мішок для пилу має відкритий шов, який запечатується пластиковим кріпленням. **ЯКЩО МІШОК НА 50% ЗАПОВНЕНИЙ ПИЛОМ, БУДЬ ЛАСКА, СВОЄЧАСНО ОЧИСТІТЬ МІШОК ДЛЯ ПИЛУ.**



ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВОГО КІЛЬЦЯ



Коли шліфувальна підкладка перебуває нижче рівня пластикового покриття, встановіть додаткове кільце, щоб підняти висоту шліфування.

НАЛАШТУВАННЯ ШВИДКОСТІ:

Швидкість шліфування може регулюватися відповідно до різних умов і вимог до якості шліфування.

Шліфувальна машина для стін оснащена регулятором швидкості. Швидкість регулюється за допомогою повороту ручки управління. Ручка управління пронумерована від «1» до «6», причому «1» є найнижчою швидкістю (приблизно 1500 об/хв), а «6» – найвищою швидкістю (приблизно 3000 об/хв).

Використовуйте налаштування з високою швидкістю для швидкого обточування. Використовуйте нижчу швидкість, щоб знизити швидкість обточування для більш точного управління




360° Кутове шліфування:

Ця модель може використовуватися для кутового шліфування.

Зніміть бокову частину, переконайтеся, що шліфувальний папір досягає кута стіни.

Обертайте кришку шліфувальної підкладки на 360°, щоб дістатись кута в будь-якому напрямку.

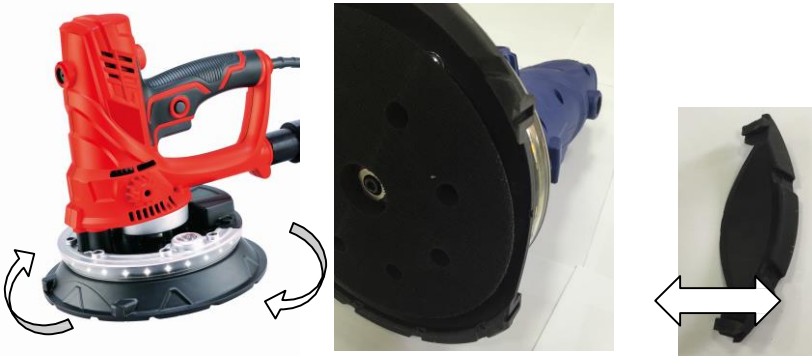

Світлодіод 300°

Світлодіод 300° забезпечує шліфування в темряві.


Увімкніть/вимкніть світлодіод за допомогою світлодіодного перемикача над світлодіодом.



УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ СТІН

Переконайтеся, що напруга джерела живлення така ж, як показано на табличці специфікації на шліфувальній машині, і що перемикач шліфувальної машини вимкнено. Під'єднайте шліфувальну машину до мережі електроживлення.

Шліфувальна машина для стін оснащена запобіжним тригерним вимикачем вмикання/вимикання. Натисніть передній невеликий спусковий гачок (Крок 1), а потім натисніть більшу кнопку (Крок 2), щоб запустити машину. І відпустіть кнопку, щоб вимкнути машину.

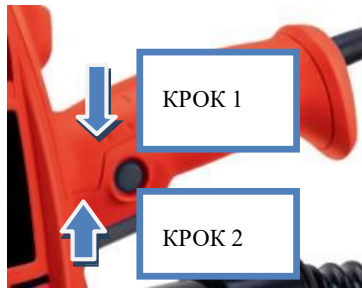

ШЛІФУВАННЯ ГПСОКАРТОНУ

Шліфувальна машина для стін має унікальну поворотну шліфувальну головку: абразивну підкладку для відповідності робочій поверхні.

Це дозволяє оператору шліфувати верхню, середину і нижню частину стінового або стельового з'єднання.

При шліфуванні високої стіни і стелі, будь ласка, використовуйте драбину для допомоги.

Шліфувальну підкладку можна регулювати самостійно, коли вона працює на нерівній стіні.

1. **УВАГА:** Носіть протиаерозольний респіратор.
2. Увімкніть шліфувальну машину для стін.
3. Шліфувальну машину для стін розташуйте навпроти робочої поверхні (докладіть достатньо зусиль, щоб вирівняти шліфувальну головку з робочою поверхнею).
4. Притисніть, щоб прикласти шліфувальну підкладку до робочої поверхні: під час переміщення шліфувального станка нашарованою поверхнею для обробки гіпсокартонного герметика до «гострої крайки».

Притискайте САМЕ стільки, щоб шліфувальна підкладка була навпроти робочої поверхні. Надмірний тиск може викликати неприпустимі вирви і нерівномірність на робочій поверхні.

Тримайте шліфувальну машину в постійному русі, поки шліфувальна підкладка перебуває в контакті з робочою поверхнею. Робіть стійкі, широкі рухи. Зупинка шліфувальної машини (під час роботи) або переміщення шліфувальної машини під час роботи може викликати неприпустимі вирви і нерівномірність на робочій поверхні.

ПРИМІТКА: Не допускайте контакту обертової шліфувальної підкладки з різкими виступами. Контакт з виступаючими предметами (цвяхами, шурупами, електричними коробками та ін.), може

значно пошкодити шліфувальну підкладку.



ОБСЛУГОВУВАННЯ

Тримайте інструменти в чистоті, очищайте їх від бруду і пилу.

Для роботи інструмента часто використовуйте мастило та змащуйте деталі (редуктор, підшипник).

Завжди перевіряйте кабель живлення, вилку, перемикач, щоб інструменти були в належному стані. Електроінструменти виробництва компанії проходять сувору перевірку якості, якщо в машині стався збій, зверніться до авторизованого центру обслуговування.

ЗАМІНА ВУГІЛЬНОЇ ШІТКИ

Обидві вугільні щітки слід замінити після максимально допустимого зносу. Щоб відкрутити кришку щітки обертайте викрутку проти часової стрілки «-», дістаньте оригінальну вугільну щітку, помістіть нову вугільну щітку на тримач та закрутіть кришку щітки.



ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ШОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ШЛІФУВАННЯ:

(1) Найбільша перевага: Цей електроінструмент призначений для роботи в якості шліфувального інструмента, він має вакуумну систему всередині, тому пилосос не потрібен. Під час тестування, шліфувальна підкладка могла клеїтись на стіну без рук.

(2) Вона має спеціальну конструкцію на валу, яка пов'язана з шліфувальною підкладкою, коли машиною здійснюється шліфування нерівної поверхні зовнішня пластикова підкладка є горизонтальною, а шліфувальною підкладкою можна регулювати висоту для забезпечення ідеального шліфування.

(3) Внутрішня структура: 2 стінки захищають двигун від потрапляння пилу.

(4) Мішок для збору пилу має невеликий отвір, який допоможе під час розмотки. Якщо мішок на 50% заповнений пилом, будь ласка, очистіть його.

(5) Після закінчення шліфування дайте шліфувальній підкладці торкатись робочої поверхні протягом декількох секунд для повного всмоктування пилу шліфувальною машиною.

(6) Регулярно очищайте вентиляційні отвори електроінструмента. Вентилятор двигуна втягує пил всередину корпусу, а надмірне накопичення порошкоподібного металу може викликати електричну небезпеку.



ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Забезпечте екологічну утилізацію машини, її аксесуарів та упаковки.

Не викидайте електричні машини до побутового сміття. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/EG про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО), управління відходами електричного та електронного обладнання та імплементація національного законодавства, електричне та електронне обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися екологічно чистим способом. Переробка це альтернатива поверненню вантажу:

Замість того, щоб відвантажити пристрій назад, власник електроінструмента зобов'язаний забезпечити належну утилізацію електроінструмента. Використаний електроінструмент можна передати до пункту збору, де утилізація пристрою передбачена Законом Німеччини «Про видалення відходів».

Робочі інструменти або приладдя інструмента, які не мають електричних компонентів, не стосуються зазначеного вище.

Відомості про відповідність

Відповідає стандартам України згідно Сертифікатів відповідності (надаються додатково постачальником за запитом)

Виробник:

WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.

Rm.475,no.227 Rushan Road,pudong District,shanghai China



WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD. No.227, Rushan