


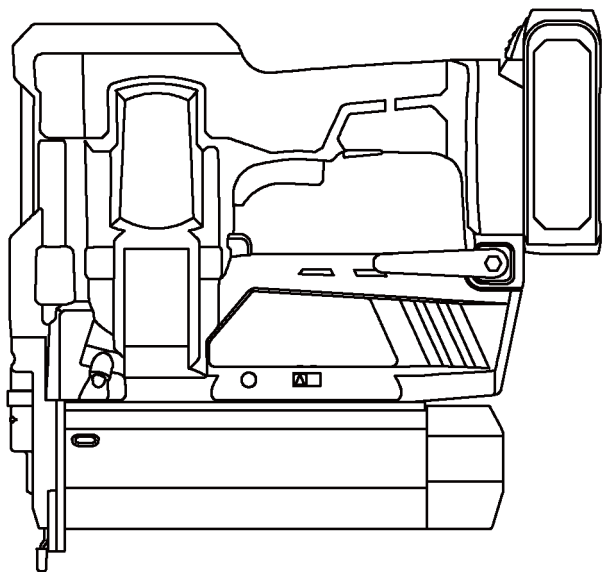

FT1646

**УД Акумуляторний цвяхо-
скобозабивний пістолет**

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ



FELISATTI®



Шановний споживачу!

При купівлі цвяхо-скобозабивного пістолета (далі за текстом - пістолет, інструмент):

- вимагайте перевірки її справності шляхом пробного увімкнення, а також комплектності відповідно до відомостей відповідного розділу цієї інструкції з експлуатації;
- переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.



Перед початком роботи вивчіть посібник з експлуатації та інструкцію з безпеки і неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи, які містяться в них.

Дбайливо ставтеся до Посібника та Інструкції і зберігайте його в доступному місці протягом усього терміну служби пістолета.



Пам'ятайте: інструмент є джерелом підвищеної небезпеки!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА


Виробник гарантує працездатність пістолета відповідно до технічної документації виробника.

Гарантійний термін експлуатації пістолета становить 2 роки з дня продажу його споживачеві. У разі виходу пістолета з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на його безоплатний ремонт при пред'явленні оформленого відповідним чином гарантійного талона.


Умови та правила гарантійного ремонту викладені в гарантійному талоні на пістолет акумуляторний.

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ	5
ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ	8
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	9
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ	10
4. ОПИС ФУНКЦІЙ	11
5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	11
6. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З РОБОТИ	14
7. РЕМОНТ І ОБСЛУГОВУВАННЯ	18
8. ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ	19
9. ПАКУВАННЯ	19
10. УТИЛІЗАЦІЯ	19
11. ПЕРЕЛІК КРИТИЧНИХ ВІДМОВ	19
12. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ	19

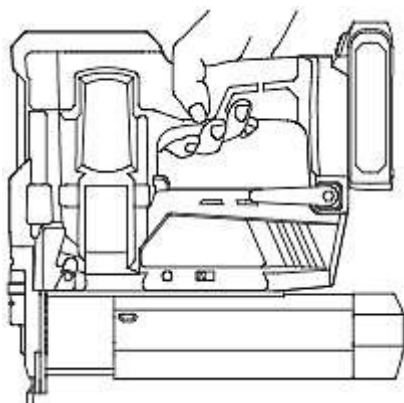

Мал.1 Схематичне зображення зовнішнього вигляду інструмента

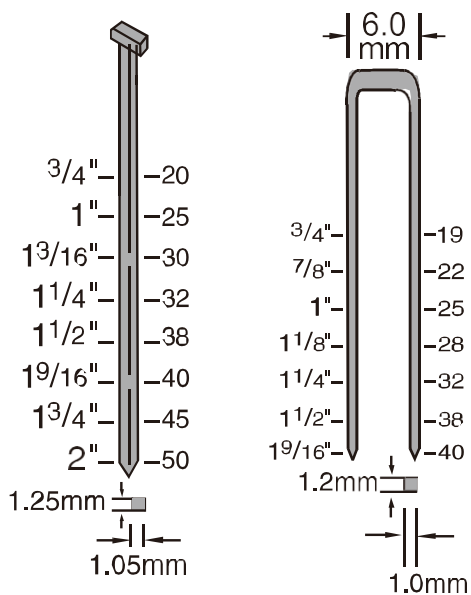

Мал. 2 Допустимий типорозмір скоб і цвяхів

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ



УВАГА! Прочитайте всі попередження та вказівки заходів безпеки та всі інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до травм і (або) серйозних пошкоджень, пожежі.

Інструмент не може бути введений в експлуатацію доти, доки не будуть виконані всі перелічені в цьому посібнику вимоги з безпеки Термін «електроінструмент» у посібнику відноситься до електроінструменту з акумуляторним живленням (бездротового інструменту).

Збережіть усі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них надалі.

1) Робоче місце

Робоче місце має бути добре освітлене, щоб уникнути нещасних випадків.

Не використовуйте виріб для роботи у вибухонебезпечній атмосфері та поблизу від легкозаймистих рідин. Електродвигун виробу під час роботи іскрить, і це може стати причиною пожежі.

Під час роботи не допускайте сторонніх і дітей до робочого місця.

Під час роботи з електроінструментом важливо контролювати напрямок скоб або цвяхів, що випускаються. Під час роботи тримайте дітей і сторонніх на відстані. Відволікаючі фактори можуть призвести до того, що ви втратите контроль над інструментом.

2) ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ КОМПЛЕКТУЮЧИХ:

а) Інструмент може поставлятися в комплекті із зарядним пристроєм або без нього (див. комплектність)

- **УВАГА!** Невідповідні зарядні пристрої можуть вивести акумулятор з ладу і бути небезпечними. Використовуйте тільки оригінальні зарядні пристрої.

- Не торкатися до роз'єму акумулятора мокрими руками.

- Перед початком заряджання акумулятора оглянути мережевий кабель і штепсельну вилку зарядного пристрою на наявність пошкоджень. Пошкоджений мережевий кабель підлягає негайній заміні. Заміна мережевого кабелю повинна проводитися тільки персоналом уповноважених майстерень.

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вогкості. Якщо вода потрапить всередину електроінструмента, це збільшить ризик ураження електричним струмом або виходом з ладу акумулятора. Тримайте шнур зарядного пристрою подалі від джерел тепла, вологи, країв рухомих частин інструмента. Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.

- Під час експлуатації зарядного пристрою на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Застосування шнура, призначеного для використання на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом;

- Якщо не можна уникнути експлуатації зарядного пристрою у вологих умовах, використовуйте джерело живлення, оснащене пристроєм захисного вимкнення (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

- Не допускайте випадкового увімкнення апарата. Забезпечте, щоб вимикач перебував у положенні «Відключено» перед приєднанням до акумулятора або живлення.

- Відключіть виріб від акумулятора перед тим, як робити будь-які налаштування.

- Забороняється вносити зміни в конструкцію виробу.

- **УВАГА!** Під час тривалих перерв в експлуатації слід вимикати прилад і знімати акумулятор.

- Не дозволяється експлуатація апарата за температури нижче 0 °C.

3) Особиста безпека

- Використовуйте інструмент строго за призначенням.

- Забороняється залишати інструмент у робочому стані без нагляду.

- Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом під час експлуатації апарата.

Не користуйтеся апаратом, якщо ви втомилися, перебуваєте під дією наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Короткочасна втрата концентрації уваги під час експлуатації пістолета може призвести до серйозних пошкоджень.

- Уважно стежте за тим, щоб під час під'єднання виробу до акумулятора або живлення, клавіша вимикача не була у увімкненому положенні. Це допоможе уникнути випадкового увімкнення виробу.

- Під час роботи займайте стійке положення. Втрата рівноваги під час роботи може стати причиною серйозної травми.

- Під час роботи з інструментом використовуйте засоби індивідуального захисту (окуляри, рукавички, спеціальне взуття), це знизить ризик отримання травм.

- Уникайте випадкових запусків. Перш ніж узяти інструмент у руки, переконайтеся, що перемикач перебуває у вимкненому положенні або в режимі блокування (за наявності). Перенесення електроінструментів, тримаючи палець на вимикачі, або безконтрольне увімкнення електроінструменту, може призвести до нещасних випадків.

- Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не може увімкнути і вимкнути його. Електроінструмент зі зламанним вимикачем небезпечний і підлягає ремонту.

- Зберігайте електроінструмент, коли він не використовується, в недоступному для дітей місці і не дозволяйте людям, не знайомим з електроінструментом або цією інструкцією, користуватися ним. Електроінструменти потенційно небезпечні в руках не підготовлених користувачів.

4) Безпечне використання та зберігання виробу

a) Перезарядку слід здійснювати, використовуючи зарядний пристрій, зазначений виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може спричинити пожежу під час використання іншого типу батареї;

b) Живлення пістолета слід здійснювати тільки від акумуляторних батарей, що мають спеціальне позначення. Використання будь-яких інших батарей може призвести до пошкоджень і пожежі;

c) Якщо акумуляторна батарея не використовується, її доцільно зберігати окремо від інших металевих предметів, таких як, скріпки для паперів, монети, ключи, цвяхи, гвинти тощо, які можуть замкнути контактні виводи. Коротке замикання контактних виводів може спричинити опіки або пожежу;

d) У разі невірної експлуатації рідкий електроліт може витікати з акумуляторної батареї, контакту з електролітом. При випадковому контакті з електролітом змийте його водою. У разі потрапляння електроліту в очі крім промивання очей водою зверніться за медичною допомогою. Витік електроліту з акумуляторної батареї може спричинити подразнення або опіки.

ДОДАТКОВО:

e) Інструмент має автономне джерело живлення (акумуляторну батарею) і завжди готовий до роботи. Уникайте випадкових натискань на клавішу перемикача – це може призвести до травм та інших ушкоджень.

f) Не розкривайте акумуляторну батарею, при цьому виникає небезпека короткого замикання, що може призвести до пожежі або вибуху.

g) Захищайте акумуляторну батарею від впливу високих температур, сильного сонця та вогню.

i) У разі пошкодження та неправильної експлуатації акумуляторної батареї може виділятися газ. Забезпечте надходження свіжого повітря. Газу можуть спричинити подразнення дихальних шляхів, у разі виникнення скарг зверніться до лікаря.;

h) Зберігайте виріб у місці, недоступному дітям та особам, які не мають навичок роботи з виробом. Перед початком роботи уважно перевіряйте стан виробу: легкість переміщення рухомих частин, відсутність пошкоджень корпусних деталей і оснащення. Будь-яка пошкоджена частина виробу або оснащення має бути замінена перед початком роботи.

i) Забезпечте технічне обслуговування пристрою. Перевірте пристрій на предмет правильності з'єднання акумулятора/ шнура живлення, поломки деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу. У разі несправності відремонтуйте пристрій перед використанням. Часто нещасні випадки трапляються через погане обслуговування виробів;

j) Використовуйте виріб, пристосування, інструмент тощо відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов і характеру виконуваної роботи. Використання виробу для виконання операцій, на які він не розрахований, може створити небезпечну ситуацію.

5) Обслуговування

a) Ваш виріб має обслуговуватися кваліфікованим персоналом, який використовує тільки оригінальні запасні частини. Це забезпечить безпеку виробу.

b) Стежте за справним станом двигуна. У разі відмови, появи підозрілих запахів, характерних для горілої ізоляції, сильного шуму, стукоту, іскор, слід негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

c) Перевозьте і зберігайте виріб у фірмовій упаковці. Перед пакуванням зніміть пристосування, зафіксуйте шланг, зафіксуйте шнур зарядного пристрою (при комплектації).

ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ ПРИСТРОЇВ І БАТАРЕЙ

Експлуатація та догляд за акумуляторним пристроєм

а) Перезарядку слід здійснювати, використовуючи зарядний пристрій, призначений виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може спричинити пожежу під час використання іншого типу батареї;

б) Живлення пістолета слід здійснювати тільки від акумуляторних батарей, що мають спеціальне позначення. Використання будь-яких інших батарей може призвести до пошкоджень і пожежі;

с) Якщо акумуляторна батарея не використовується, її слід зберігати окремо від інших металевих предметів, таких як скріпки для паперів, монети, ключі, цвяхи, гвинти тощо, які можуть замкнути контактні виводи. Коротке замикання контактних виводів може спричинити опіки або пожежу;

д) У разі неправильної експлуатації рідкий електроліт може витікати з акумуляторної батареї, контакту з електролітом. У разі випадкового контакту з електролітом змийте його водою. У разі потрапляння електроліту в очі крім промивання очей водою зверніться за медичною допомогою. Витік електроліту з акумуляторної батареї може спричинити подразнення або опіки.

ДОДАТКОВО:

е) Інструмент має автономне джерело живлення (акумуляторну батарею) і завжди готовий до роботи. Уникайте випадкових натискань на клавішу перемикача – це може призвести до травм та інших ушкоджень.

ф) Не розкривайте акумуляторну батарею, при цьому виникає небезпека короткого замикання, що може призвести до пожежі або вибуху.

г) Захищайте акумуляторну батарею від впливу високих температур, сильного сонця та вогню.

і) У разі пошкодження та неправильної експлуатації акумуляторної батареї може виділятися газ. Забезпечте надходження свіжого повітря. Газу можуть спричинити подразнення дихальних шляхів, у разі виникнення скарг зверніться до лікаря.

ж) Не залишайте на тривале зберігання акумуляторні літій-іонні батареї в розрядженому стані. Це може призвести до втрати ємності батареї й виходу її з ладу.

к) Рекомендована температура навколишнього середовища під час заряджання становить від +5°C до +40°C. Забороняється проводити зарядку батареї при негативній температурі навколишнього середовища.

л) Після закінчення процесу зарядки не залишайте батарею надовго підключеною до зарядного пристрою. Це може призвести до перегрівання батареї й порушення герметичності елементів.

Не розкривайте акумуляторну батарею, при цьому виникає небезпека короткого замикання, що може призвести до пожежі або вибуху.

У разі пошкодження та неправильної експлуатації акумуляторної батареї може виділятися газ. Забезпечте надходження свіжого повітря. Газу можуть спричинити подразнення дихальних шляхів, у разі виникнення скарг зверніться до лікаря.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає стандартам України відповідно до сертифікатів відповідності (надаються додатково постачальником за запитом).



Виробник:

WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.

No.227, Rushan Road, Shanghai, China

Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Умовні позначення наведено в таблиці 1

Таблиця 1

Символ	Позначення
	Прочитайте посібник з експлуатації
EAC	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу
	Утилізуйте відходи.
	Не викидайте разом із побутовим сміттям.
	Увага, небезпека!
	Максимальна температура навколишнього середовища +40°C (для акумулятора)
	Не кидайте батарею у водойми
	Не кидайте батарею у вогонь

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця №2

Найменування параметра	Од. в	Параметри
Номінальна вхідна напруга	В	18
Номінальний струм	А	6,5
Швидкість забивання цвяхів	шт/хв	60-100
Макс. ємність, скоб/цвяхів	шт	100
Тип цвяхів	-	47/F/055/049/300/J/SK50
Тип скоб	-	4/55/90/18GA
Довжина цвяхів (макс)	мм	50
Довжина скоб (макс)	мм	40
Середній рівень звукового тиску, L _{pA}	ДБ(А)	L _{pA} : 81 КрА: 3
Середній рівень звукової потужності, L _{wa}	ДБ(А)	L _{wa} : 92 Кwa: 3
Середньоквадратичне значення коригованого віброприскорення	м/с ²	A _h 6,14
Тип елемента живлення	-	Літій-іонний акумулятор
Номінальний час заряджання	Хв	60
Вага нетто	кг	3.2
Габарити: довжина/ширина/висота	мм	95/276/260
Термін служби*	Років	3
Призначений термін зберігання	Років	2

*Призначений термін служби (у разі професійного використання), при досягненні якої експлуатація апарата повинна бути припинена незалежно від його технічного стану.

3.2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектація інструмента наведена в таблиці №3

Таблиця 3

Найменування	Кількість
Керівництво з експлуатації та Інструкція з безпеки	1 шт.
Обґрунтування безпеки	1 шт.
Талон гарантійний	1 шт.
Цвяхо-скобозабивний пістолет	1 шт.
Ключ	1 шт.
Цвяхи	200 шт.
Скоби	200шт.
Упаковка	1 шт.
Примітка: Акумуляторна батарея і зарядний пристрій до цієї комплектації не входять, купуються окремо.	

*УВАГА: Виробник залишає за собою право зміни технічних параметрів, що не впливають на безпеку та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

4. ОПИС ФУНКЦІЙ

4.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Цвяхо-скобозабивний пістолет - універсальний інструмент, призначений для з'єднання різних поверхонь: дерева, гофрокартону та інших різних матеріалів за допомогою скоб і оздоблювальних цвяхів різної конфігурації. Інструмент використовується для побутового застосування. Типорозмір скоб і цвяхів, що використовуються, наведено на мал.2 цієї інструкції.

Цей пістолет - це ручний інструмент. У ствол вставляється кріпильний елемент (цвяхи або скоби), дуло пістолета з силою притискають до поверхні, в яку потрібно вбити цвях або скобу, і при натисканні курка відбувається постріл.

Під час роботи з інструментом можливий рикошет цвяхів, матеріалу або пилу. Для запобігання можливим травмам оператор та інші робітники повинні бути в спеціальних окулярах із фронтальним і бічним захистом.

4.1.2 Не видаляйте, не змінюйте деталі інструмента, курка або механізму притиснення. Це може призвести до неправильної роботи інструмента.

4.1.3 Не працюйте інструментом, якщо будь-яка деталь пістолета, курка, механізму притиснення несправна, відсутня або працює некоректно. Пошкоджені деталі, відсутні частини мають бути виправлені перед початком роботи.

Інструмент експлуатується за температури навколишнього середовища від 0°C до 40°C.

Цей посібник містить відомості та вимоги, необхідні та достатні для надійної, ефективної та безпечної експлуатації пістолета.

У зв'язку з постійною діяльністю з удосконалення інструменту виробник залишає за собою право вносити в конструкцію незначні зміни, які не відображені в цьому посібнику і не впливають на ефективну та безпечну роботу пістолета.



УВАГА! Інструмент має автономне джерело живлення - акумуляторну батарею, термін служби і безпека експлуатації якої залежать від суворого дотримання умов експлуатації, встановлених цим посібником.

Цей посібник містить відомості та вимоги, необхідні та достатні для надійної, ефективної та безпечної експлуатації пістолета.

Будь-яке інше використання або зміни розглядаються як використання не за призначенням і можуть створювати серйозні ризики. Ми не несемо відповідальності за збитки або шкоду, що виникли в результаті використання виробу не за призначенням.

Застосування апарату не за призначенням не допускається!

5. Підготовка до роботи



УВАГА! Перед кожним використанням і періодично під час роботи користувач зобов'язаний:

-проводити візуальний огляд інструменту,

-Перевіряти загальний стан інструмента,

-При виявленні - усунути недоліки до початку використання, використання пістолета, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи, - заборонено і небезпечно, у зв'язку з можливістю отримання травми;

- після транспортування в зимових умовах перед увімкненням витримати пістолет при кімнатній температурі до повного висихання конденсату.

Виробник не несе відповідальності за наслідки і збитки, завдані внаслідок використання апарату із зазначеними вище відхиленнями.



УВАГА: Тримайте інструмент тільки за рукоятку. Ніколи не тримайте пістолет за носову частину або за курок, щоб уникнути травм.

Використовуйте інструмент тільки за прямим призначенням. Не стріляйте в повітря, занадто тверді матеріали. Не використовуйте корпус пістолета як молоток.

Не притуляйте ствол інструмента до рук та інших частин тіла. Випадковий постріл може поранити вас.

5.1 АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ



УВАГА! Новий акумулятор заряджено не повністю. Перед першим використанням пістолета необхідно повністю зарядити акумулятор.

УВАГА! Тип використовуваного акумулятора Li-Ion. Забороняється використовувати акумулятори інших типів.

5.1.1 . Підключення батареї

Перш ніж працювати пістолетом переконайтеся, що батарея підключена правильно.

Здійснюючи різні маніпуляції з акумулятором, не торкайтеся одночасно його полярнозаряджених кінців, тому що завдяки накопиченій енергії виникне розряд, який скорочує термін його роботи.

Коли акумулятор розряджений, пістолет відключається завдяки дії ланцюга захисту.

5.1.2 Заряджання літій-іонного акумулятора

Акумулятори для цього інструмента постачаються з низьким рівнем заряду, щоб запобігти можливим проблемам.

Вставте блок живлення в зарядний пристрій. Підключіть блок живлення зарядного пристрою до розетки. Підключіть акумулятор до зарядного пристрою. Індикатор на зарядному пристрої загориться червоним, вказуючи на те, що акумулятор заряджається.

Коли акумулятори повністю заряджені, індикатор на зарядному пристрої загориться зеленим.

ПРИМІТКА. Новий акумулятор або акумулятор, який не використовувався протягом тривалого періоду часу, розвиває свою повну ємність тільки після приблизно 5 циклів заряджання/розряджання.

Не перезаряджайте батареї після використання, якщо вони не будуть використовуватися протягом тривалого періоду часу. Підзаряджайте акумулятори в міру необхідності.


Не заряджайте акумулятори відразу після тривалого використання. Дайте батареям охолонути, інакше вони не будуть повністю заряджені.

Збірка

Обов'язково потрібно використовувати збірне кріплення та акумулятор, вироблений підприємством-виробником. Якщо буде використовуватися кріплення, вироблене іншим заводом, то може бути не досягнуто потрібного результату надійного кріплення або через це може бути зламаний пістолет.

5.1.3 Встановлення та виймання акумулятора

Вставте акумулятор в основу рукоятки до клацання (мал. 3). Щоб витягти акумулятор, натисніть кнопку фіксатора акумулятора й одночасно витягніть акумулятор із пістолета.

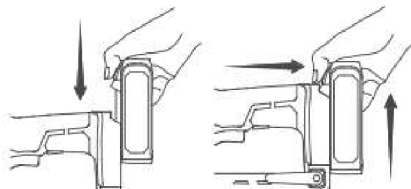

Мал.3



УВАГА! Перш ніж приступати до роботи, переконайтеся в тому, що батарея щільно входить у корпус пістолета. Якщо батарею встановлено нещільно, вона може випасти під час роботи й травмувати оператора.

5.1.2. Перевірка заряду акумулятора

Змініть акумуляторну батарею. Натисніть кнопку на батареї, світлодіодний індикатор буде показувати рівень заряду акумулятора.

5.1.3. Встановлення та виймання батареї (малюнок 4)

- Щоб встановити батарею, вставте її в напрямні корпусу і просувajte у напрямку стрілки до фіксації кнопки батареї.

- Щоб витягти батарею натисніть на кнопку фіксатора батареї та витягніть батарею з корпусу пістолета у зворотному напрямку.

- Не докладайте зайвих зусиль.

5.1.4. Зарядний пристрій (ЗП). Порядок заряджання акумуляторної батареї

- підключіть зарядний пристрій до мережі електроживлення;

- підключіть до акумуляторної батареї в місце підключення зарядного пристрою штекер зарядного пристрою. На зарядному пристрої загориться червоний індикатор, який означає, що триває процес заряджання;

- по завершенню процесу заряду, червоний індикатор гасне і загоряється зелений індикатор.

Літій-іонні акумулятори можна повторно заряджати за будь-якого рівня залишкового заряду без загрози скорочення фактичної ємності (ефект пам'яті) або терміну служби батареї. Дostroкове переривання процесу заряджання не завдає шкоди акумулятору.



Увага! Не залишайте на тривале зберігання акумуляторні батареї Li-ION у розрядженому стані – це може призвести до втрати ємності батареї й виходу її з ладу. Перед поміщенням на зберігання необхідно підзарядити батарею.

5.2 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

5.2.1 ПЕРЕВІРКА КОНТАКТНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗ'ЄДНАННЯ

Видаліть із магазину всі скоби та цвяхи. Натисніть на запобіжний носик/контактний штифт і натисніть на спусковий гачок. Запобіжний носик/контактний штифт повинен вільно переміщатися.

Перезавантажте скоби або цвяхи в магазин.

Не використовуйте інструмент, якщо запобіжний виступ/контактний штифт не може вільно переміщатися.

Помістіть контактний штифт на заготовку і натисніть на автомат, не натискаючи на курок, автомат не повинен вистрілити; зніміть машину з робочої поверхні, контактний штифт повинен автоматично повернутися у вихідне положення. Натисніть на спусковий гачок, автомат не повинен вистрілити.

5.2.2 ВСТАВКА СКОБ АБО ЦВЯХІВ У МАГАЗИН

ПРИМІТКА. Кількість скоб або цвяхів, що залишилися в магазині, можна дізнатися за допомогою оглядового віконця.

Зніміть акумуляторну батарею.

Натисніть кнопку розблокування і витягніть кришку магазину.

Нахиліть інструмент і вставте цвяхи/скоби в направляючу каналу магазину. Переконайтеся, що кріплення розташовані правильно:


Скоби розташовуються навпроти профільованої сторони рейки, вінець скоби розташований у самій верхній частині магазину (ніжки звернені в бік від корпусу інструмента).

Цвяхи притискаються до профільованої сторони рейки вістрями вниз. Закрийте кришку магазину доти, доки вона не зафіксується з кнопкою фіксатора.


Знову під'єднайте акумулятор до інструмента.



УВАГА: Не встановлюйте кріпильні деталі іншої довжини. Не кладіть скоби та цвяхи упереміш.

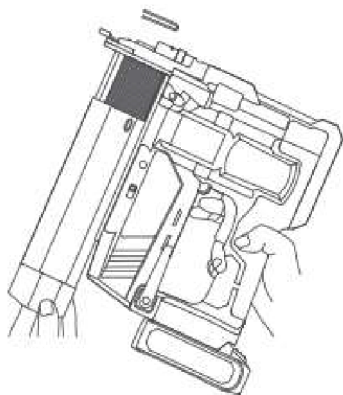

Завантаження скоб

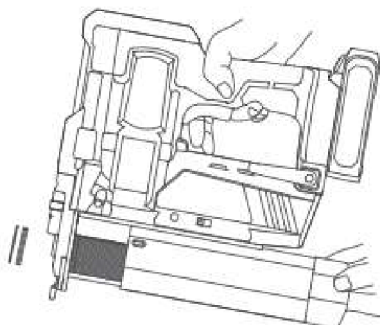

Завантаження цвяхів

6. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З РОБОТИ

Підготовка до роботи


Перед початком роботи переконайтеся, що акумуляторна батарея повністю заряджена.
Перевірте, чи правильно розміщені кріплення в магазині.

ПРИБИВАННЯ АБО СКОБУВАННЯ СКОБАМИ


Міцно тримайте рукоятку так, щоб магазин був притиснутий до заготовки під кутом 90 градусів.
«Два режими стрільби: одиночна стрільба і контактна стрільба.

6.1. РЕЖИМ ОДИНОЧНОЇ СТРІЛЬБИ:

Зсуньте приводний вал (ручку одинарного/контактного запалювання) вліво, тепер він перебуває в режимі одиночного запалювання, який хороший для точного розміщення.

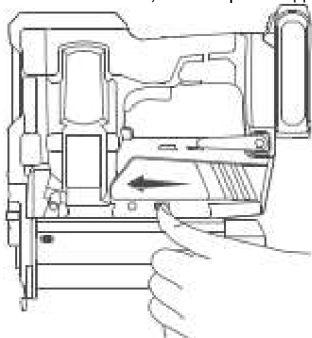

Крок 1: натисніть важіль перемикання передач вліво

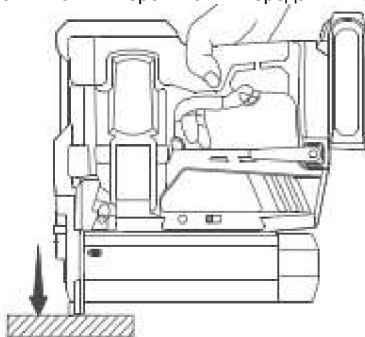

Крок 2. Притисніть запобіжний контактний штифт до заготовки



Крок 3: Натисніть на спусковий гачок, щоб запустити скобу або цвях.




Крок 4: Після пострілу відпустіть спусковий гачок і запобіжний штифт.

Щоб продовжити вбивання наступної скоби/цвяха, повторіть кроки 2-4.


ПРИМІТКА. Перед натисканням спускового гачка необхідно натиснути на запобіжний штифт.

6.2. КОНТАКТНИЙ РЕЖИМ СТРІЛЬБИ


Натисніть важіль перемикавання передач (ручку одиночного/контактного запалювання) праворуч, тепер він перебуває в режимі контактної стрільби. Контактна стрільба гарна для зручної та швидкої стрільби,

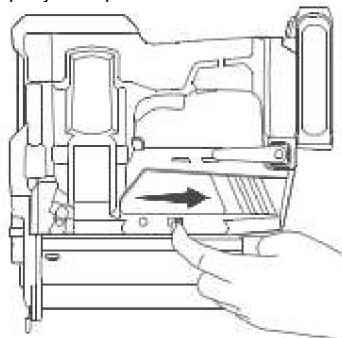


Крок 1: Зсуньте приводний вал вправо.

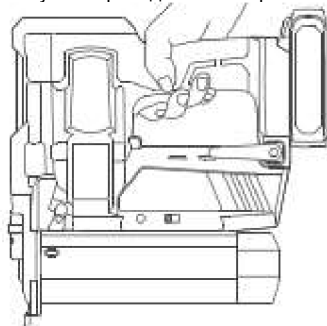


Крок 2: Натисніть на спусковий гачок, продовжуйте натискати і не відпускайте.

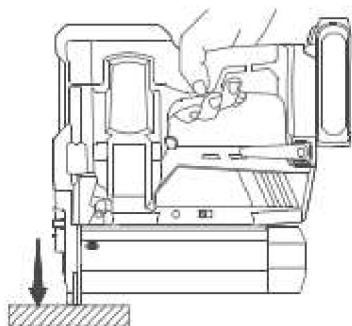

Крок 3: Притисніть запобіжний контактний штифт до заготовки, щоб забити цвях або скобу;

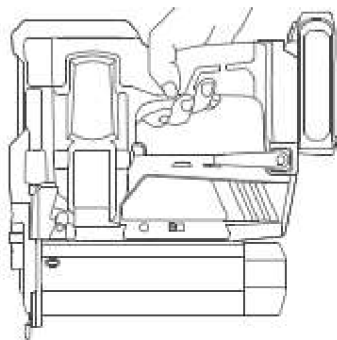

Крок 4: Продовжуйте натискати на спусковий гачок і після пострілу відпустіть запобіжний штифт.

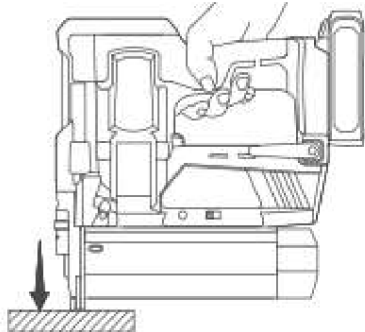

Крок 5: Притисніть його до наступної області, в яку ви хочете вбити цвях або скоби. Коли контактний штифт притискається до заготовки, інструмент обпікається.

Запустивши наступну скобу або цвях, повторіть кроки 4-5.



УВАГА! Не утримуйте спусковий гачок натиснутим, коли інструмент не використовується, щоб запобігти випадковому пострілу, коли важіль увімкнений.



УВАГА! Пістолет не призначений для комерційного застосування.

6.3 КОЛЕСО РЕГУЛЮВАННЯ ГЛИБИНИ

Регулювання глибини допомагає захистити робочі поверхні і забезпечує правильну установку капелюшків цвяхів.

Поверніть колесо регулювання глибини в бік і  цвях/скоба увійде в поверхню набагато глибше.

Поворот колеса в напрямку  зменшить глибину потрапляння цвяха або скоби в поверхню.

6.4 ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ:

- від'єднайте акумуляторну батарею або шнур живлення від пістолета;
- очистіть пістолет та його додаткове приладдя від пилу та бруду.
- ретельно огляньте пістолет на наявність пошкоджень. Перевірте на предмет будь-яких пошкоджень, які можуть вплинути на безпеку працівника або роботу пістолета.

6.5 ВИДАЛЕННЯ ЗАСТРЯГЛОГО ЦВЯХА АБО СКОБИ




УВАГА. У разі застрягання скоби або цвяха в інструменті не використовувати пістолет до вилучення зам'ятої скоби або цвяха.

У разі виникнення застрягання або застрягання витратного матеріалу в інструменті необхідно припинити використання виробу і видалити застряглий витратний матеріал (цвях/скобу). В іншому разі це може призвести до пошкодження механізму.

Зніміть акумулятор з інструмента. Відкрийте магазин, витягніть додаткові скоби або цвяхи з каналу. Потім видаліть усі застряглі кріплення.

Якщо після виконання наведених вище інструкцій кріплення залишилися затиснутим, злегка звільніть чотири шестигранних гвинти на носовій частині за допомогою шестигранного ключа, зніміть кришку носової частини, а потім видаліть застряглі деталі кріплення.

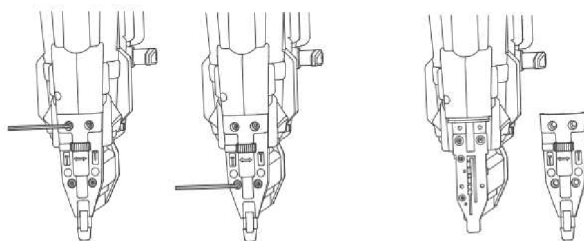

За необхідності видаліть застряглі цвяхи плоскогубцями. Після того, як камеру випалу очищено від застрягання, надійно затягніть носову частину гвинтами з шестигранною головкою.

Продовжуйте відкривати магазин, вставте акумулятор і вистріліть два або три рази, поки він порожній.

Потім повторно завантажте скоби/цвяхи, закрийте магазин і поновіть нормальну роботу.



УВАГА. Щоб уникнути серйозних травм міцно тримайте інструмент обома руками. Пістолет має віддачу під час стрільби, тому робота ведеться двома руками для кращого контролю операцій.

Перед використанням електроінструменту необхідно вибрати необхідну глибину занурення (скоби/цвяха) відповідно до використовуваного матеріалу. У

мовна твердість деревини ділиться на 3 рівні:

- Висока
- Середня
- Низька

Цвяхи різної довжини підходять для різної твердості деревини.

6.6 ШУМ І ВІБРАЦІЯ

Шумові та вібраційні характеристики наведено в таблиці «технічні характеристики». Зазначений у цьому посібнику з експлуатації рівень шуму та вібрації виміряний за методикою вимірювання, прописаною в стандарті, і може бути використаний для порівняння. Однак якщо пістолет буде використаний для виконання інших робіт із застосуванням робочих інструментів, не передбачених виробником, або якщо технічне обслуговування не відповідатиме приписам, то рівень вібрації може бути іншим.

7. РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА! Перед роботою з догляду за пістолетом завжди відключайте акумулятор. Обслуговування і ремонт інструменту може здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом в авторизованих сервісних центрах, із застосуванням оригінальних запасних частин.

7.1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

- Перед роботою і після перевірте, чи немає зсуву або заклинювання рухомих частин, поломок та інших елементів, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. У разі пошкодження електроінструмент необхідно відремонтувати. Багато нещасних випадків трапляються при несвоєчасному обслуговуванні електроінструментів.

- Утримуйте витратні матеріали для інструменту (скоби, цвяхи) гострими і чистими. Інструменти з правильно підібраними і якісними витратними матеріалами менш схильні до заклинювання і ними легше керувати.

- Використовуйте електроінструмент, приладдя, витратні матеріали тощо згідно з цією інструкцією і в порядку, призначеному для конкретного типу електроінструмента з урахуванням умов роботи і виконуваної роботи. Використання електроінструменту способами, для яких він не призначений, може призвести до потенційно небезпечних ситуацій.

7.2 ПІСЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Утримуйте всі повітряні зазори і корпус двигуна в чистоті, наскільки це можливо.
 - Протріть пристрій чистою тканиною або продуйте стисненим повітрям.
 - Рекомендується чистити пристрій щоразу після робіт.
 - Регулярно очищайте пристрій вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте мийні засоби або розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі пристрою. Будьте обережні, щоб вода не потрапила всередину пристрою.

7.3 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Проблема	Можлива причина	Рекомендації щодо усунення
Двигун не вмикається	Відсутність напруги	Перевірте рівень зарядки АКБ
	Тривалий простій інструмента	Зверніться до офіційного сервісного центру техобслуговування



УВАГА! Під час ремонту пістолета повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини та аксесуари. Заміна несправних деталей, за винятком тих, які описуються в цій інструкції, повинна проводитися тільки в центрах технічного обслуговування. Там дадуть відповідь на всі.

Ваші запитання щодо ремонту та обслуговування Вашого продукту, а також щодо запчастин за телефоном гарячої лінії.



УВАГА! У разі виникнення позаштатної ситуації, такої як різке підвищення температури, поява запаху гару, диму або полум'я, негайно вимкніть пістолет і від'єднайте його від джерела живлення.



8. ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

УВАГА! Інструмент необхідно зберігати в сухому провітрюваному приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів і атмосферних опадів.

8.1. Умови зберігання машини: під час призначеного терміну служби, зберігайте машину в сухому опалювальному приміщенні. Рекомендована температура зберігання від плюс 5°C до плюс 40°C. Зберігайте машину у фірмовому пакуванні. Перед приміщенням машини на зберігання від'єднайте акумулятори та витягніть витратні матеріали. Під час зберігання, не рідше ніж 1 раз на півроку, проводьте зарядку батарей.

8.2. Транспортування машини здійснюйте тільки у фірмовому пакуванні. Під час транспортування неприпустимий прямий вплив опадів, прямих сонячних променів, нагрівання та ударів.

Під час транспортування має бути виключена можливість переміщення виробу всередині транспортного засобу.

Під час транспортування і зберігання пістолета бережіть його від попадання вологи.

8.3. Реалізація машини може здійснюватися через роздрібну торговельну мережу за загальними правилами торгівлі непродовольчими товарами, а також на умовах прямих поставок оптовим покупцям зі складу продавця (імпортера).

9. УТИЛІЗАЦІЯ

9.1. Апарат і акумуляторна батарея, що відпрацювали призначений термін служби та/або після закінчення призначеного терміну зберігання, підлягають утилізації відповідно до правил, встановлених природоохоронним та іншим законодавством країни, в якій експлуатується апарат або батарея.

9.2. Виріб не належить до звичайних побутових відходів. У разі утилізації необхідно доставити його до місця приймання відповідних відходів.



Цей знак означає, що після закінчення терміну експлуатації пристрій і батареї не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Передайте пристрій і акумуляторну батарею в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти навоколишнє середовище!

10. ПЕРЕЛІК КРИТИЧНИХ ВІДМОВ

10.1. Перелік критичних відмов та помилкові дії персоналу або користувача.

Не використовувати при появі диму безпосередньо з корпусу виробу.

Не використовувати з перебитим або оголеним електричним кабелем зарядного пристрою або кабелем підключення до мережі автомобіля.

Не використовувати на відкритому просторі під час дощу (у розпилюваній воді).

Не вмикати в разі потраплення води в корпус.

Не використовувати в разі сильного іскріння.

Не використовувати при появі сильної вібрації.

Не використовувати з видимими пошкодженнями корпусу.

Не використовувати поблизу відкритого полум'я або джерел тепла.

11. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

11.1. У разі виникнення екстремальних ситуацій, що загрожують життю і здоров'ю людей або пошкодженню матеріальних цінностей, негайно вимкніть пістолет! Надайте допомогу потерпілому, за необхідності викличте медичну допомогу, забезпечте збереження місця події, доповісте про те, що трапилося, відповідальному за безпечну експлуатацію обладнання.

11.2. У разі виникнення пожежі: по можливості негайно провести відключення апарата від мережі електроживлення! Евакуювати людей з небезпечної зони, при незначному джерелі загоряння локалізувати його засобами пожежогасіння - використати вуглекислотний або порошковий вогнегасник і (або) пісок. Використання лужного вогнегасника неприпустимо!

Повідомити про пожежу відповідального за безпечну експлуатацію обладнання та територіальний відділ МНС).

WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,Pudong District,Shanghai China
info@felisatti.com.ua
felisatti.com.ua