


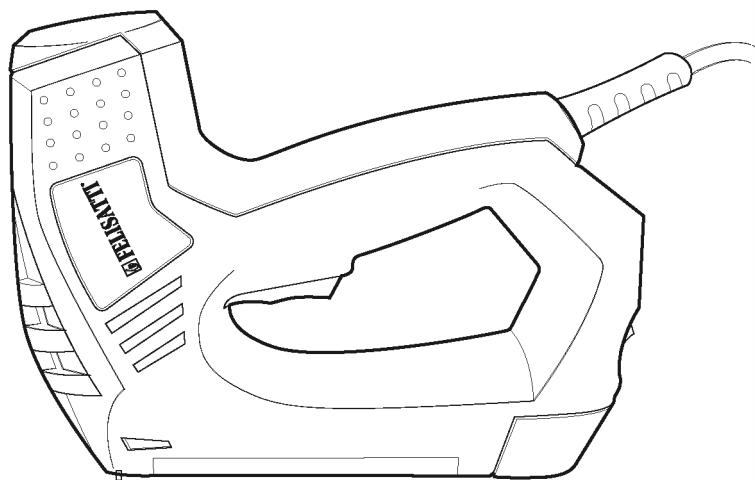

FT2700
FT2701

УА СТЕПЛЕР ЕЛЕКТРИЧНИЙ

**ПОСІБНИК З ВИКОРИСТАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЯ З
БЕЗПЕКИ**



FELISATTI®



Шановний споживачу!

При купівлі степлера електричного (далі за текстом - степлер, електроінструмент):

- вимагайте перевірки її справності шляхом пробного увімкнення, а також комплектності відповідно до відомостей відповідного розділу цієї інструкції з використання;
- переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.



Перед початком роботи вивчіть інструкцію з використання та інструкцію з безпеки і неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки під час роботи, які містяться в них. Дбайливо ставтеся до Посібника та Інструкції та зберігайте їх в доступному місці протягом усього терміну служби степлера.



Пам'ятайте: електроінструмент є джерелом підвищеної небезпеки!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує працездатність степлера відповідно до технічної документації виробника.

Гарантійний термін використання степлера становить 1 рік з дня продажу його споживачеві. У разі виходу степлера з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на його безоплатний ремонт за умови пред'явлення оформленого відповідним чином гарантійного талона.

Умови та правила гарантійного ремонту викладено в гарантійному талоні на степлер електричний.

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ	5
ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ	7
2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ	8
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ	9
4. ОПИС ФУНКЦІЙ	9
5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	11
6. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З РОБОТИ	13
7. РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ	14
8. ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ	15
9. УТИЛІЗАЦІЯ	16
10. ПЕРЕЛІК КРИТИЧНИХ ВІДМОВ	16
11. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ	16

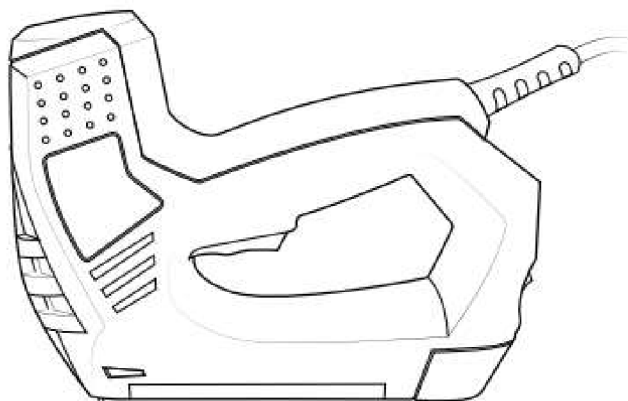


Рис.1 Схематичне зображення зовнішнього вигляду інструменту

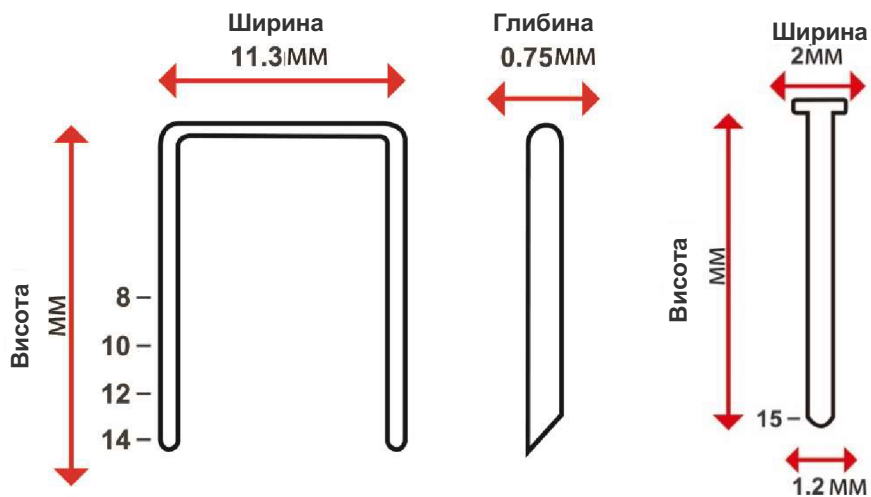


Рис. 2 Допустимий типорозмір скоб і цвяхів

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ



УВАГА! Прочитайте всі попередження та вказівки заходів безпеки та всі інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних пошкоджень.

Інструмент не може бути введений в використання доти, доки не будуть виконані всі перераховані в цьому Посібнику вимоги з безпеки Термін «електроінструмент» у Посібнику відноситься до електроінструменту з електричним приводом, що працює від мережі (забезпеченого шнуром).

Збережіть усі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них надалі.

1) Робоче місце

Робоче місце має бути добре освітлене, щоб уникнути нещасних випадків.

Не використовуйте виріб для роботи у вибухонебезпечній атмосфері та поблизу від легкозаймистих рідин. Електродвигун виробу під час роботи іскрить, і це може стати причиною пожежі.

Під час роботи не допускайте сторонніх і дітей до робочого місця.

Під час роботи з електроінструментом важливо контролювати напрямок скоб або цвяхів, що випускаються. Під час роботи тримайте дітей і сторонніх на відстані. Відволікаючі фактори можуть призвести до того, що ви втратите контроль над інструментом.

2) ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ БЕЗПЕКИ:

а) Штепсельні вилки електричних машин повинні підходити під розетки. Ніколи не змінюйте конструкцію штепсельної вилки будь-яким чином. Не використовуйте будь-яких перехідників для машин із заземлювальним проводом. Використання незмінених вилок і відповідних розеток зменшить ризик ураження електричним струмом;

б) Не допускайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими, як труби, радіатори, плити та холодопідійники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене;

с) Не піддавайте електричну машину впливу дощу і не тримайте її у вологих умовах.

Вода, потрапляючи до електричної машини, збільшує ризик ураження електричним струмом;

д) Поводьтеся акуратно зі шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, перетягування електричної машини та витягування вилки з розетки. Виключіть вплив на електричну машину тепла, мастила, гострих кромок або частин, що рухаються. Пошкоджені чи скручені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом;

е) Під час використання електричної машини на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Застосування шнура, призначеного для використання на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом;

ф) Якщо не можна уникнути використання електричної машини у вологих умовах, використовуйте джерело живлення, забезпечене пристроєм захисного вимкнення (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

УВАГА! Невідповідний шнур живлення може вивести електроінструмент з ладу і бути небезпечним. Використовуйте тільки оригінальні комплектуючі.

-Відключіть виріб від мережі перед тим, як робити будь-які налаштування.

-Забороняється вносити зміни в конструкцію виробу.

- **УВАГА!** Не дозволяється використання апарата за температури нижче 0 °C.

3) ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

а) Використовуйте інструмент строго за призначенням. Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом під час використання електричного інструменту. Не користуйтеся електричним степлером, якщо ви втомлися, перебуваєте під дією наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Короткочасна втрата концентрації уваги під час використання електричного інструменту може призвести до серйозних травм;

б) Користуйтеся індивідуальними захисними засобами. Завжди користуйтеся засобами для захисту очей. Захисні засоби, такі, як маски, що оберігають від пилу, вуштя, що оберігає від козання, каска або засоби захисту голови, що використовуються у відповідних умовах, зменшать небезпеку отримання ушкоджень;

с) Не допускайте випадкового увімкнення електроінструмента. Забезпечте, щоб вимикач перебував у положенні «Вимкнено» перед приєднанням до мережі та під час підйому і перенесення електричного степлера. Уникайте випадкових запусків. Якщо під час перенесення електричного степлера

палець перебуває на вимикачі або відбувається під'єднання до мережі електричного інструмента, у якого вимикач перебуває в положенні «Увімкнено», це може призвести до нещасного випадку;

d) Під час роботи не намагайтеся дотягнутися до чого-небудь, завжди зберігайте стійке положення. Це дасть змогу забезпечити найкращий контроль над електричним степлером в екстремальних ситуаціях;

e) Одягайтеся належним чином. Не носіть вільного одягу або ювелірних виробів. Вільний одяг, ювелірні вироби та довге волосся можуть потрапити в рухомі частини інструмента;

4) БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБУ

a) Не перевантажуйте електричну машину. Використовуйте електричну машину відповідного призначення для виконання необхідної вам роботи. Краще і безпечніше виконувати електричним степлером ту роботу, на яку він розрахований;

b) Не використовуйте електричну машину, якщо її перемикач несправний (не вмикає або не вимикає). Будь-яка електрична машина, якою неможливо управляти за допомогою перемикача, становить небезпеку й підлягає ремонту;

c) Від'єднайте вилку від джерела живлення від електричного степлера перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя або приміщенням її на зберігання. Подібні превентивні заходи безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення електричного степлера;

d) Зберігайте непрацюючий електричний степлер у місці, недоступному для дітей, і не дозволяйте особам, не знайомим з електричним степлером або цією інструкцією, користуватися електричним степлером. Електричний інструмент становить небезпеку в руках некваліфікованих користувачів;

e) Забезпечте технічне обслуговування електричного інструменту. Перевірте електричний степлер на предмет правильності з'єднання і закріплення рухомих частин, полумки деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу. У разі несправності відремонтуйте електричну машину перед використанням. Часто нещасні випадки трапляються через погане обслуговування електричного степлера.

f) Використовуйте електричний інструмент, пристосування тощо відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов і характеру виконуваної роботи. Використання електричного степлера для виконання операцій, на які він не розрахований, може створити небезпечну ситуацію.

g) Перед початком роботи машиною переконайтесь, що параметри електромережі живлення і робочого інструмента, а також умови роботи відповідають вимогам цього паспорту.

h) Під час роботи стежте за справним станом машини. У разі відмови, появи підозрілих запахів, характерних для горілої ізоляції, сильного шуму, стукоту, іскор, слід негайно вимкнути машину та звернутися до сервісного центру.

5) Обслуговування

a) Ваш виріб має обслуговуватися кваліфікованим персоналом, який використовує тільки оригінальні запасні частини. Це забезпечить безпеку виробу.

b) Стежте за справним станом двигуна. У разі відмови, появи підозрілих запахів, характерних для горілої ізоляції, сильного шуму, стукоту, іскор, слід негайно вимкнути виріб і звернутися до сервісного центру.

c) Перевозьте та зберігайте виріб у фірмовій упаковці. Перед пакуванням зніміть пристосування, зафіксуйте шланг, зафіксуйте шнур зарядного пристрою (у разі комплектації).

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає стандартам України відповідно до сертифікатів відповідності (надаються додатково постачальником за запитом).



Виробник:

WELSH SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.

No.227, Rushan Road, Shanghai, China

Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

2. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Умовні позначення наведено в таблиці 1

Таблиця 1

Символ	Позначення
	Ознайомтеся з Посібником з використання
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Євразійського економічного союзу
	Утилізуйте відходи.
	Не викидайте разом із побутовим сміттям.
	Увага, небезпека!
	Максимальна температура навколишнього середовища +40°C

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця №2

		FT2700	FT2701
Найменування параметра	Од. з	Параметри	Параметри
Номінальна вхідна напруга	В, ~Гц	220-230, 50/60	220-230, 50/60
Потужність	Вт	45	45
Частота ударів	уд./хв.	30	30
Макс. ємність обойми, скоб/цвяхів	шт	100	100
Тип цвяхів	-	15мм, C1 Brad	15мм, C1 Brad
Тип скоб	-	8-14мм, Тип 53	8-14мм, Тип 53
Довжина цвяхів (макс)	мм	16	16
Система безпечного спускового механізму	-	є	є
Вага нетто	кг	0,73	0,73
Габарити: довжина/ширина/висота	мм	200*150*55	200*150*55
Термін служби*	Років	5	5
Призначений термін зберігання	Років	1	1

*Призначений термін служби (у разі професійного використання), після досягнення якої використання апарата має бути припинена незалежно від його технічного стану.

3.2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектація інструменту наведена в таблиці №3

Таблиця 3

Найменування	Кількість
Посібник з використання та Інструкція з безпеки	1 шт.
Обґрунтування безпеки	1 шт.
Талон гарантійний	1 шт.
Степлер	1 шт.
Комплект цвяхів (тип Т)	15х100шт.
Комплект скоб (тип 53)	10х400шт.
Пакування	1 шт.

* УВАГА: Виробник залишає за собою право зміни технічних параметрів, що не впливають на безпеку та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

4. ОПИС ФУНКЦІЙ

4.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

4.1.1 Степлер електричний - універсальний інструмент, призначений для з'єднання різних поверхонь: дерева, гофрокартону та інших різноманітних матеріалів за допомогою скоб і оздоблювальних цвяхів різної конфігурації. Інструмент використовується для побутового застосування. Типорозмір скоб і цвяхів, що використовуються, наведено на Рис.2 цієї інструкції.

Цей степлер - це ручний інструмент. У ствол вставляється кріпильний елемент (цвяхи або скоби), дуло степлера з силою притискають до поверхні, в яку потрібно вбити цвях або скобу, і при натисканні курка відбувається постріл.

Під час роботи з інструментом можливий рикошет цвяхів, матеріалу або пилу. Для запобігання можливим травмам оператор та інші робітники повинні бути в спеціальних

окулярах із фронтальним і бічним захистом

4.1.2 Не видаляйте, не змінюйте деталі інструмента, курка або механізму притиснення. Це може призвести до неправильної роботи інструмента.

4.1.3 Не працюйте інструментом, якщо будь-яка деталь степлера, курка, механізму притиснення несправна, відсутня або працює некоректно. Пошкоджені деталі, відсутні частини мають бути виправлені перед початком роботи.

Інструмент використовується за температури навколишнього середовища від 0°C до 40°C.

4.2 БУДОВУ ТА ОСНОВНІ ВУЗЛИ ІНСТРУМЕНТУ

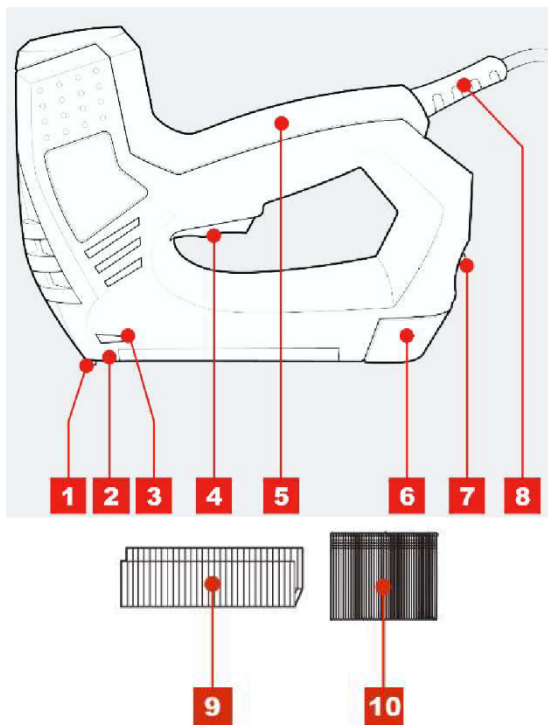


Рис. 1 - Загальний устрій степлера (схематично)

- 1.Запобіжний упор (системи безпечного спускового механізму)
- 2.Упор запобіжника
- 3.Вікно обойми/магазину
- 4.Кнопка спуску
- 5.Рукоятка
- 6.Засувка пружини подачі скоб/цвяхів
- 7.Кнопка Увімкнення/Вимкнення
- 8.Шнур живлення
- 9.Скоби
10. Цвяхи

У зв'язку з постійною діяльністю з удосконалення інструменту виробник залишає за собою право вносити в конструкцію незначні зміни, які не відображені в цьому Посібнику і не впливають на ефективну та безпечну роботу степлера.



УВАГА! Інструмент має джерело живлення через шнур від мережі, безпека використання якого залежить від суворого дотримання умов використання, встановлених цією інструкцією.

Цей Посібник містить відомості та вимоги, необхідні й достатні для надійної, ефективної та безпечної роботи з використанням степлера.

Будь-яке інше використання або зміни розглядаються як використання не за призначенням і можуть створювати серйозні ризики. Ми не несемо відповідальності за збитки або шкоду, що виникли внаслідок використання виробу не за призначенням.

Застосування інструмента за призначенням не допускається!

5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ



УВАГА! Перед кожним використанням і періодично під час роботи користувач зобов'язаний:

- проводити візуальний огляд інструменту,
- перевіряти загальний стан інструменту,
- при виявленні - усунути недоліки до початку використання. Використання степлера, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи, - заборонено і небезпечно, у зв'язку з можливістю отримання травми;
- після транспортування в зимових умовах перед увімкненням витримати степлер при кімнатній температурі до повного висихання конденсату.

Виробник не несе відповідальності за наслідки та шкоду, заподіяну внаслідок використання апарата із зазначеними вище відхиленнями.



УВАГА: Тримайте інструмент тільки за рукоятку. Ніколи не тримайте степлер за носову частину або за курок, щоб уникнути травм.

Використовуйте інструмент тільки за прямим призначенням. Не стріляйте в повітря, занадто тверді матеріали. Не використовуйте корпус степлера як молоток.

Не притуляйте ствол інструмента до рук та інших частин тіла. Випадковий постріл може поранити вас.

5.1 ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

5.1.1. ПЕРЕВІРКА КОНТАКТНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗ'ЄДНАННЯ

Видаліть з обойми/магазину всі скоби і цвяхи. Натисніть на запобіжний упор і натисніть на спусковий гачок. Запобіжний упор повинен вільно переміщатися.

Перезавантажте скоби або цвяхи в магазин.


Не використовуйте інструмент, якщо запобіжний упор не може вільно переміщатися.

Помістіть контактний штифт на заготовку і натисніть на автомат, не натискаючи на курок, автомат не повинен вистрілити; зніміть машину з робочої поверхні, контактний штифт повинен автоматично повернутися у вихідне положення. Натисніть на спусковий гачок, автомат не повинен вистрілити.


5.1.2. ВСТАВКА І ВИДАЛЕННЯ СКОБ АБО ЦВЯХІВ

Під час перезаряджання степлера електричного скобами/цвяхами використовувати такі інструкції: Перед початком перезаряджання необхідно від'єднати інструмент від мережі, від'єднавши шнур електроживлення (8), попередньо переключивши вимикач у положення «Вимкнено».


- 1) Перевернути інструмент

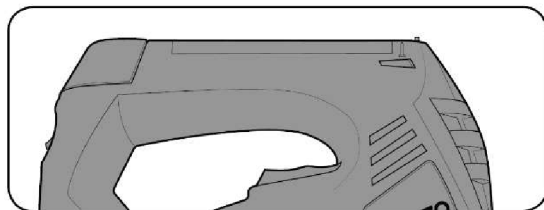



- 2) Натиснути на засувку пружини подачі скоб/цвяхів і висуньте пружину подачі в лівий бік до упору.

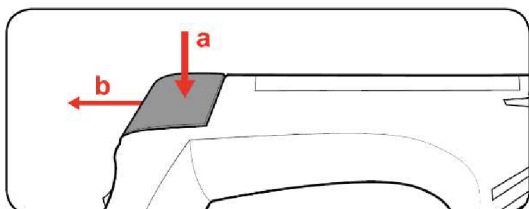

- 3) Вставити блок скоб або цвяхів в обойму.

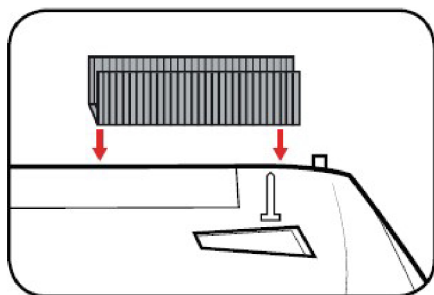


УВАГА! Встановлення цвяхів здійснюється з боку корпусу інструмента, позначеного значком.

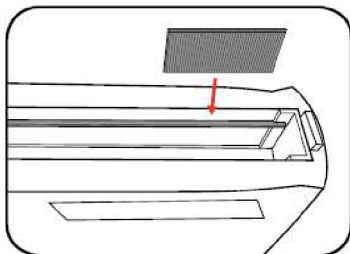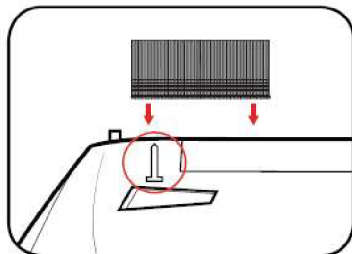

УВАГА! Використовуйте для роботи тільки якісні цвяхи і скоби встановленого розміру.



- 4) Вставити пружину подачі в корпус інструменту до клацання.

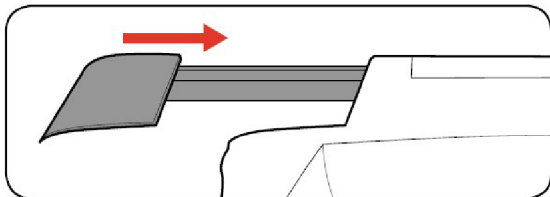

УВАГА: Використовуйте тільки рекомендовані скоби і цвяхи.

Використання відмінних від рекомендованих скоб і цвяхів призводить до заклинювання інструменту і може призвести до виходу з ладу електричного степлера. Цвяхи притискаються до профільованої сторони рейки вістрями вниз. Закрийте кришку магазину доти, доки вона не зафіксується з кнопкою фіксатора.

УВАГА! Не встановлюйте кріпильні деталі іншої довжини. Не кладіть скоби і цвяхи упереміш.

6. ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З РОБОТИ

6.1 Підготовка до роботи

Перед початком роботи переконайтеся, що шнур живлення без пошкоджень.

Перевірте, чи правильно розміщені елементи кріплення в магазині.

Перед початком роботи переконайтеся в тому, що напруга електромережі відповідає робочій напрузі електроінструмента.





УВАГА! Електроінструмент слід підключати тільки до однофазної мережі змінного струму, напруга якої відповідає напрузі, зазначеній в інструкції з використання. У разі якщо параметри мережі відрізняються від зазначених в інструкції з використання, можливий вихід інструменту з ладу.


6.2 ПОЧАТОК РОБОТИ:

З метою безпеки робочі операції необхідно виконувати в такому порядку:

1. Підключити інструмент до мережі живлення;
2. Увімкнення здійснюється натисканням на кнопку Увімкнення/Вимкнення (7, див. Рис. 3).

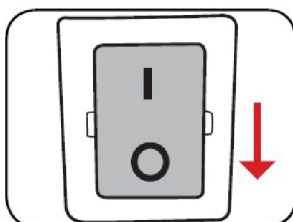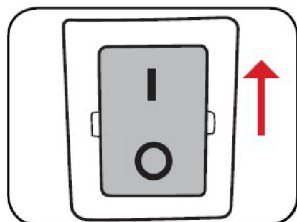


3. Переконайтеся, що інструмент стоїть на упорі запобіжника (2).

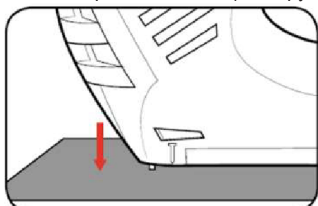

4. Міцно тримайте рукоятку так, щоб магазин був притиснутий до заготовки під кутом 90 градусів.

5. Для пострілу необхідно натиснути Кнопку спуску (4) і притиснути інструмент до оброблюваного матеріалу одночасно.

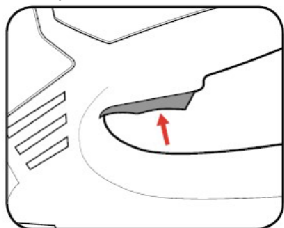

УВАГА! Не стріляйте вхолосту, щоб не псувати інструмент. Не забувайте, що це небезпечний інструмент.



УВАГА! Не утримуйте спусковий гачок натиснутим, коли інструмент не використовується, щоб запобігти випадковому пострілу, коли важіль увімкнений.



УВАГА! Степлер не призначений для комерційного застосування.

6.3 ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ:

- від'єднайте степлер від електромережі, переконавшись, що вимикач перебуває в положенні «Вимкнено»;
- очистіть степлер і додаткове приладдя від бруду;
- ретельно огляньте степлер на наявність пошкоджень. Перевірте на предмет будь-яких пошкоджень, які можуть вплинути на безпеку працівника або роботу степлера.
- забезпечте зберігання степлера за температури довкілля від +1°C до +35°C і відносної вологості повітря не більше 80%.

6.4 ВИДАЛЕННЯ ЗАСТРЯГЛОГО ЦВЯХА АБО СКОБИ



УВАГА. У разі застрягання скоби або цвяха в інструменті не використовувати степлер до вилучення зам'ятої скоби або цвяха.

У разі виникнення застрягання або застрягання витратного матеріалу в інструменті необхідно припинити використання виробу і видалити застряглий витратний матеріал (цвях/скобу). В іншому разі це може призвести до пошкодження механізму.

У разі заклинювання необхідно виконувати таке:

- 1) Перевести вимикач у положення «Вимкнено» і відключити інструмент від мережі;
- 2) Висунути пружину подачі та видалити скоби/цвяхи;
- 3) Використовуючи плоскогубці або пінцет видалити застрягли скоби/цвяхи



УВАГА! Не пошкодьте корпус обойми.

7. РЕМОНТ І ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА! Перед роботою з догляду за степлером завжди від'єднуйте шнур від мережі.

Обслуговування та ремонт інструмента може здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом в авторизованих сервісних центрах, із застосуванням оригінальних запасних частин.

7.1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

- Перед роботою і після перевірте, чи немає зсуву або заклинювання рухомих частин, поломок та інших елементів, які можуть вплинути на роботу електроінструмента. У разі пошкодження електроінструмент необхідно відремонтувати. Багато нещасних випадків трапляються при несвоєчасному обслуговуванні електроінструментів.

- У разі будь-якого пошкодження шнура живлення негайно вимкніть машину, обережно, не торкаючись місць пошкодження, вимкніть її з електромережі. Заміна шнура проводиться тільки персоналом уповноважених сервісних центрів.

- Утримуйте витратні матеріали для інструменту (скоби, цвяхи) гострими та чистими. Інструменти з правильно підібраними і якісними витратними матеріалами менш схильні до заклинювання і ними легше керувати.

- Використовуйте електроінструмент, приладдя, витратні матеріали тощо згідно з цією інструкцією і в порядку, призначеному для конкретного типу електроінструменту з урахуванням умов роботи і виконуваної роботи. Використання електроінструменту способами, для яких він не призначений, може призвести до потенційно небезпечних ситуацій.

7.2 ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Тримайте всі повітряні зазори і корпус двигуна в чистоті, наскільки це можливо.

- Протріть пристрій чистою тканиною або продуйте стисненим повітрям.

- Рекомендується чистити пристрій щоразу після робіт

- Регулярно очищайте пристрій вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте мийні засоби або розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі пристрою. Будьте обережні, щоб вода не потрапила всередину пристрою.

7.3 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ

Несправність	Можлива причина	Як усунути
Скоба не вистрілюється	1. Інструмент не в мережі 2. Спрацював переривник струму 3. Дефектний шнур	1. Підключити до мережі 2. Перевірити пробки 3. Замінити в Сервісному центрі
Застрягла скоба/ цвях	1. Брудна або деформована скоба. 2. Скоби/цвяхи не того розміру	1. Замінити на нові 2. Використовуйте рекомендовані скоби/цвяхи
Падіння потужності	Несправна пружина	Замінити в сервісному центрі



УВАГА! При ремонті степлера слід використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари. Заміна несправних деталей, за винятком тих, що описані в цій інструкції, має здійснюватись лише у центрах технічного обслуговування. Там дадуть відповідь на все.

Ваші запитання щодо ремонту та обслуговування Вашого продукту, а також щодо запчастин за телефоном гарячої лінії.



УВАГА! У разі виникнення нештатної ситуації, наприклад, різке підвищення температури, поява запаху гару, диму або полум'я, негайно вимкніть Степлер й від'єднайте від джерела живлення.



8. ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

УВАГА! Інструмент зберігати в сухому провітрюваному приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів і атмосферних опадів.

8.1 Рекомендується зберігати інструмент у фірмовому пакуванні, за температури довкілля від -0°C до +35°C і відносної вологості повітря не більше 85%.

8.2. Реалізація степлера може здійснюватися через роздрібну торговельну мережу за загальними правилами торгівлі непродовольчими товарами, а також на умовах прямих поставок оптовим покупцям зі складу продавця (імпортера).

Під час транспортування має бути виключена можливість переміщення виробу всередині транспортного засобу.

Під час транспортування і зберігання степлера бережіть його від потрапляння вологи.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

9.1 Степлер який виробив призначений термін служби та/або після закінчення призначеного терміну зберігання, підлягає утилізації відповідно до правил, встановлених природоохоронним та іншим законодавством країни, в якій використовується інструмент.

9.2 Виріб не належить до звичайних побутових відходів. Рекомендується звертатися до спеціалізованих пунктів вторинної переробки сировини.



Цей знак означає, що після закінчення терміну використання пристрою не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Передайте пристрій в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти навколишнє середовище!

10. ПЕРЕЛІК КРИТИЧНИХ ВІДМОВ

10.1 Перелік критичних відмов і помилкові дії персоналу або користувача.

Не використовувати при появі диму безпосередньо з корпусу виробу.

Не використовувати з перебитим або оголеним електричним кабелем.

Не використовувати на відкритому просторі під час дощу (у розпилюваній воді).

Не вмикати в разі потрапляння води в корпус.

Не використовувати при сильному іскрінні.

Не використовувати при появі сильної вібрації.

Не використовувати з видимими пошкодженнями корпусу.

Не використовувати поблизу відкритого полум'я або джерел тепла.

11. ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

11.1 У разі виникнення екстремальних ситуацій, що загрожують життю і здоров'ю людей або пошкодженню матеріальних цінностей, негайно провести відключення степлера! Надайте допомогу потерпілому, за необхідності викличте медичну допомогу, забезпечте збереження місця події, доповісте про те, що трапилося, відповідальному за безпечне використання обладнання.

11.2 У разі виникнення пожежі: по можливості негайно провести відключення напівавтомата від мережі електроживлення! Евакуювати людей з небезпечної зони, при незначному джерелі загоряння локалізувати його засобами пожежогасіння - використати вуглекислотний або порошковий вогнегасник і (або) пісок). Використання лужного вогнегасника неприпустимо!

Повідомити про пожежу відповідального за безпечне використання обладнання та територіальний відділ МНС.

ДЛЯ НОТАТОК

WELEE (SHANGHAI) INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,Pudong District,Shanghai China
felisatti.com.ua
info@felisatti.com.ua