




KP-400 F41256


**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКПЛУАТАЦІЇ ТА ІНСТРУКЦІЯ З
ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

UA ФАРБОРОЗПИЛЮВАЧ ЕЛЕКТРИЧНИЙ

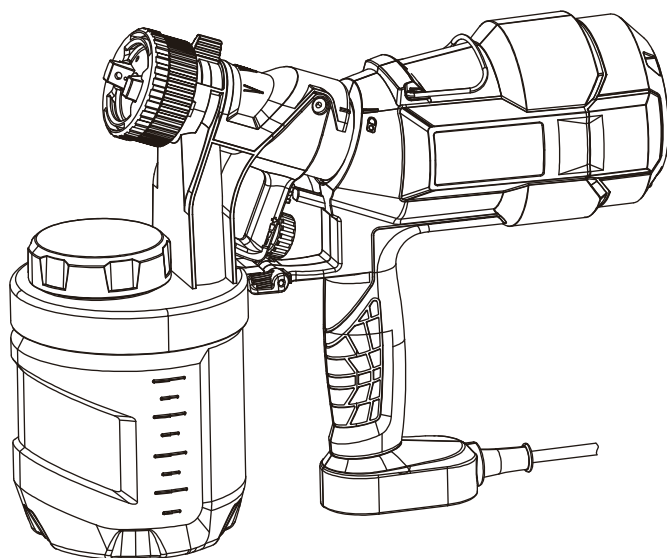


FELISATTI®


Мал.
А

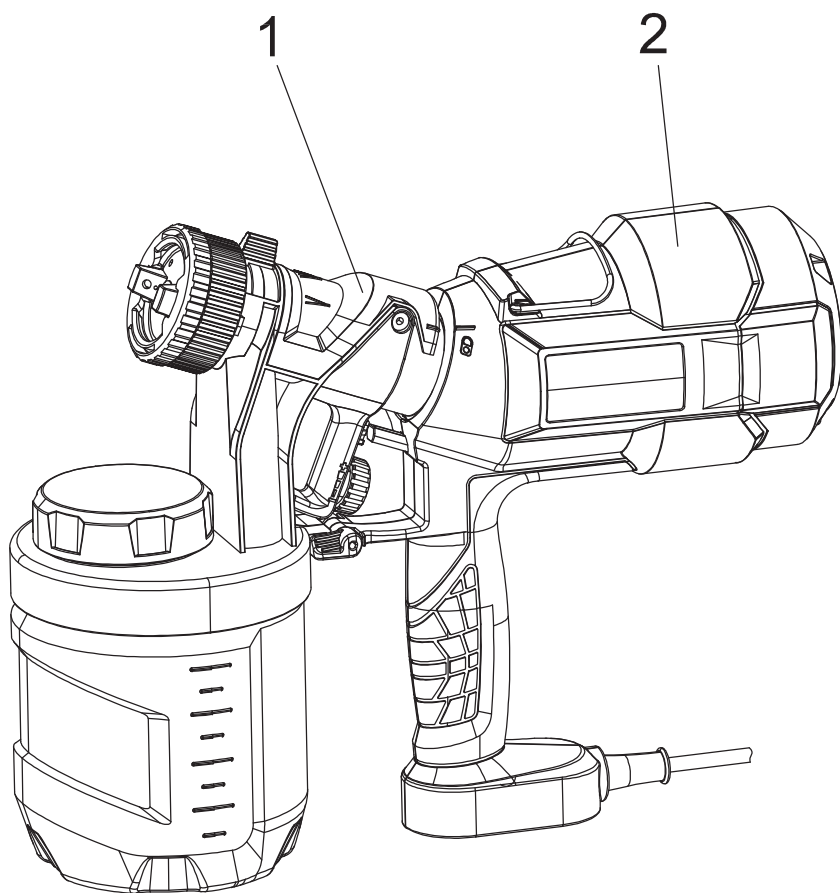


**Мал.
A1**

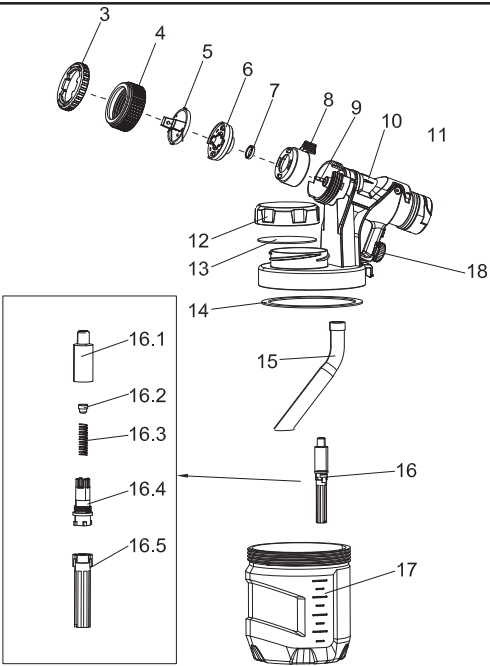


**Мал.
A2**

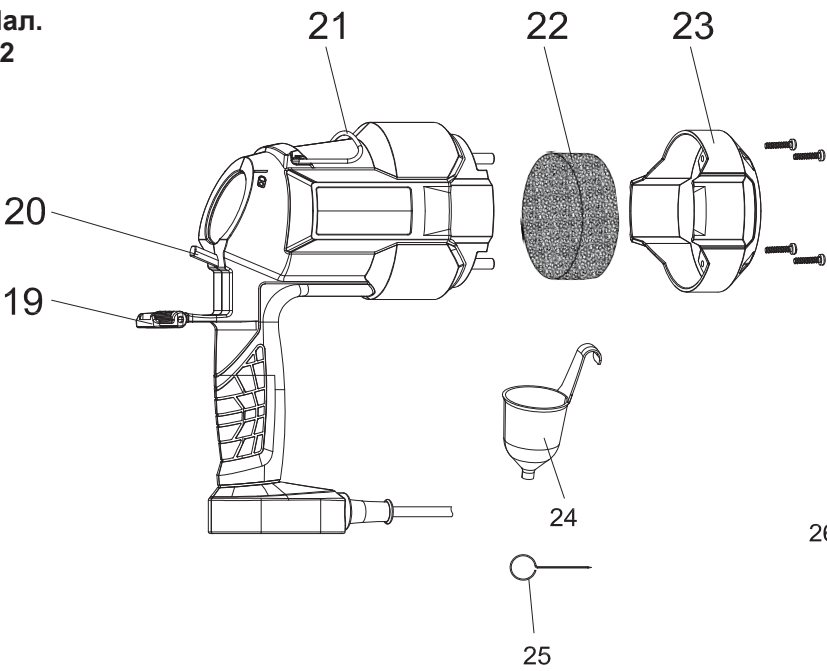


Мал.
B

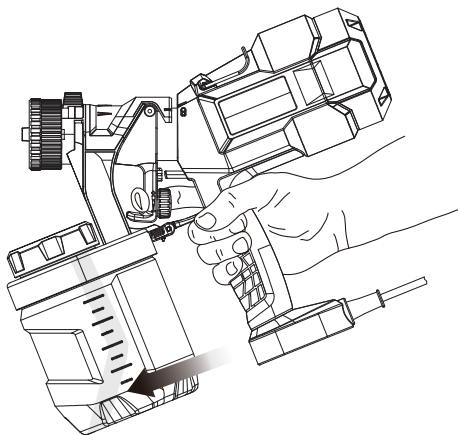


Мал.
C

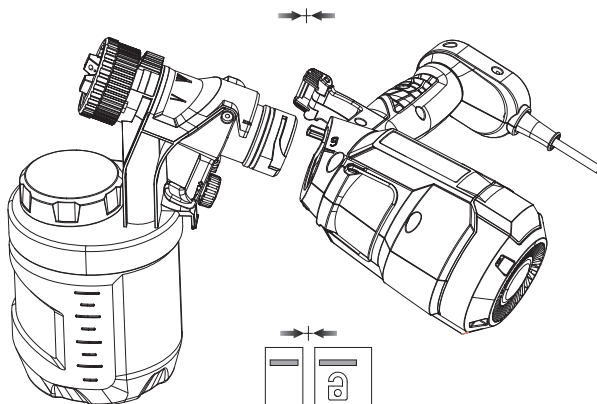

Мал.
D

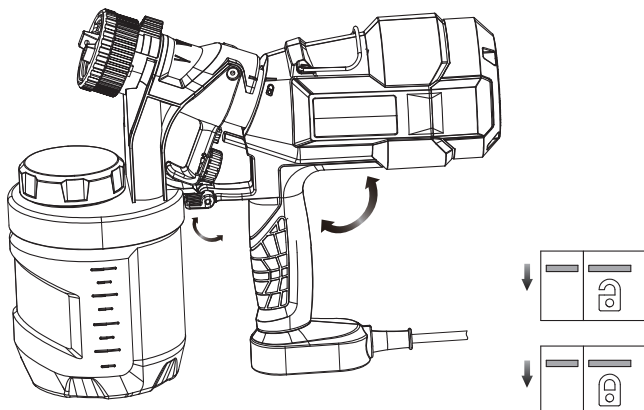


Мал. Е

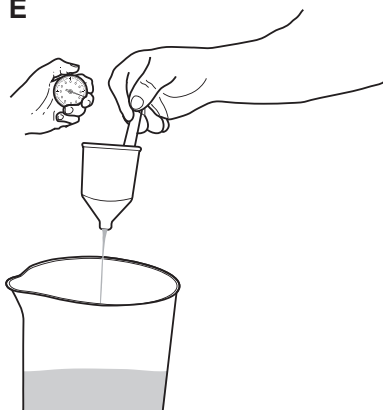


Мал. Е1




Мал. F

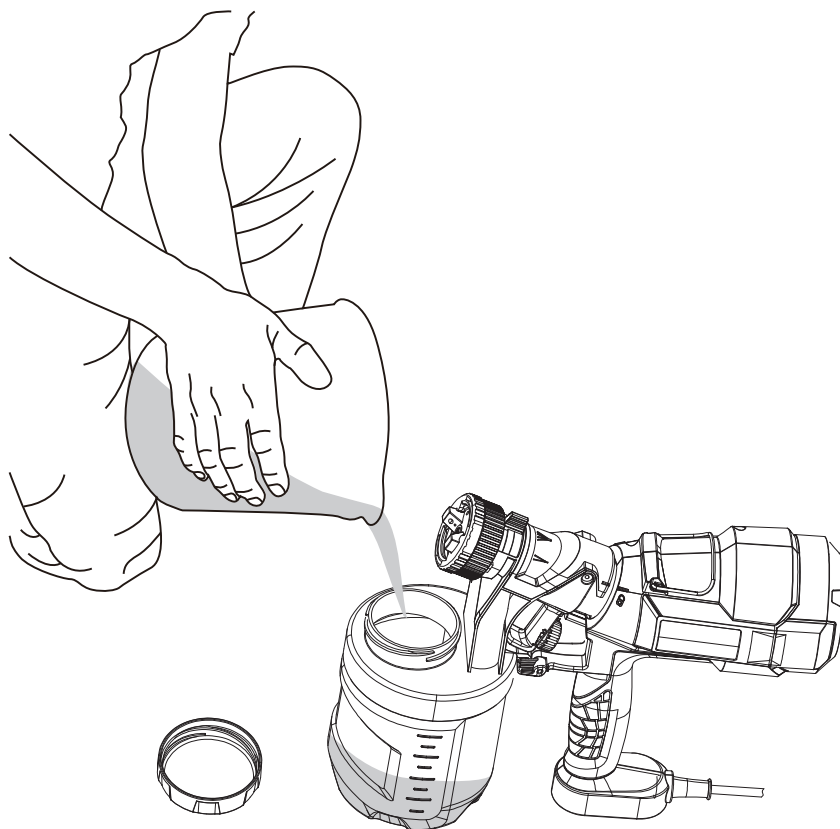


Мал.
G

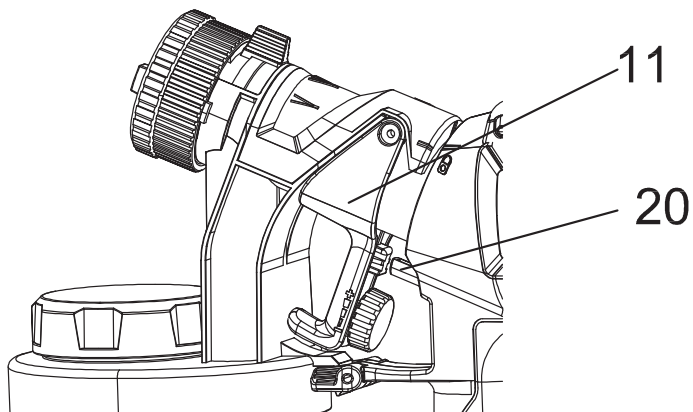


Мал.
H

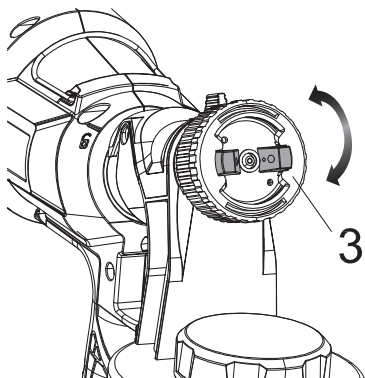


Мал.
H1

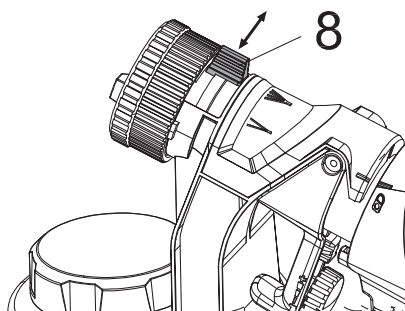


Мал.
I

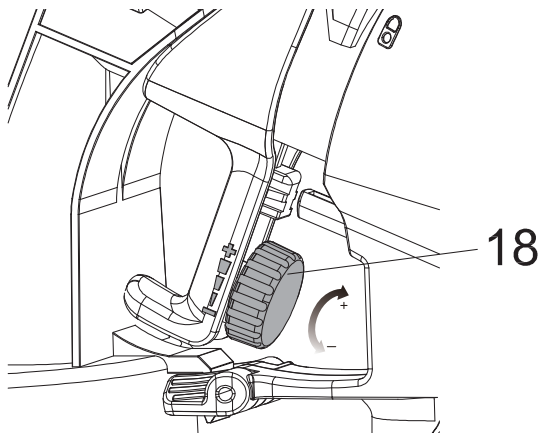


Мал. J

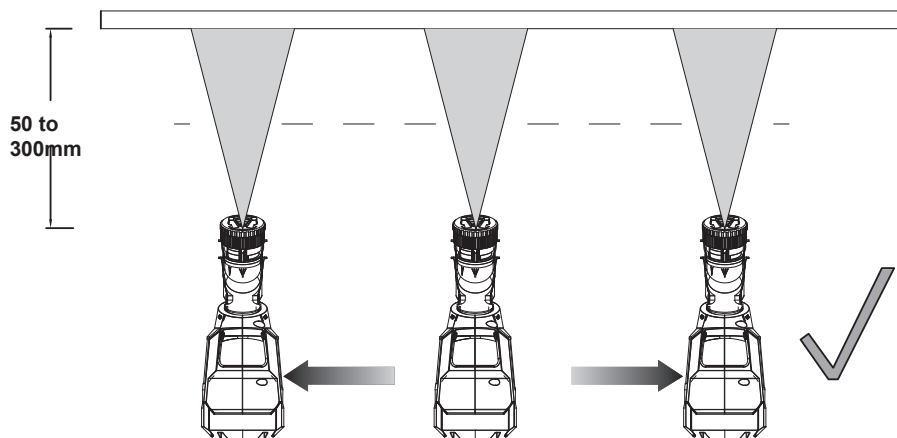



Мал. K

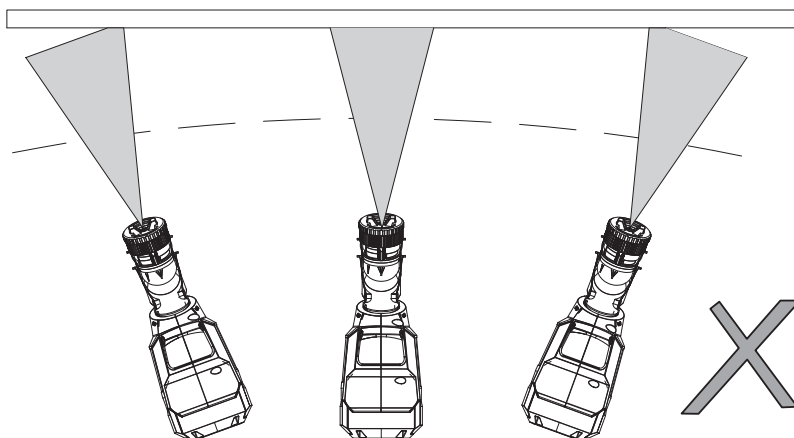


Мал. L

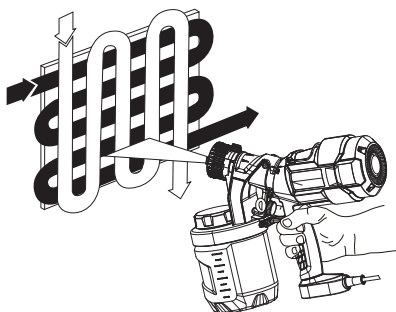


Мал.
М

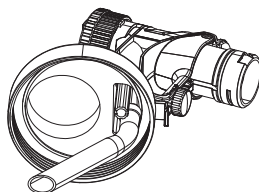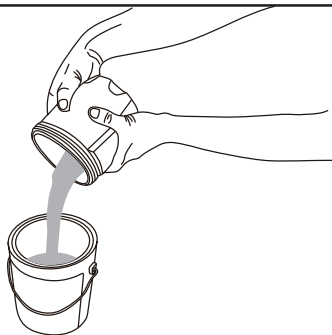

Мал.
N

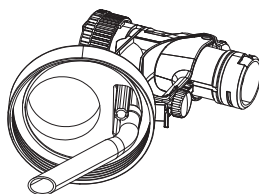

Мал.
O

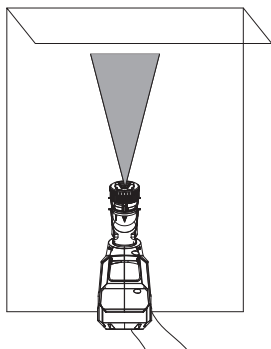

Мал.
P








FIG.
P1

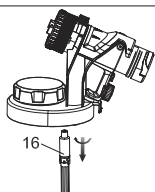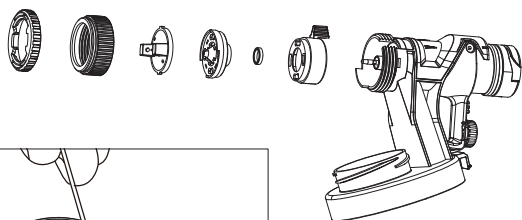


16


**Мал.
Q**




**FIG.
Q1**

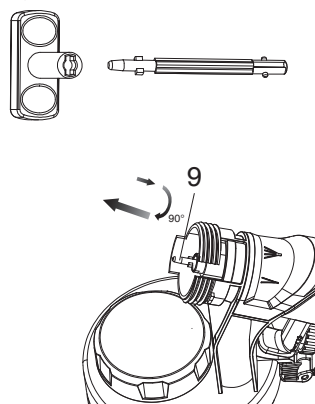

**Мал.
R**

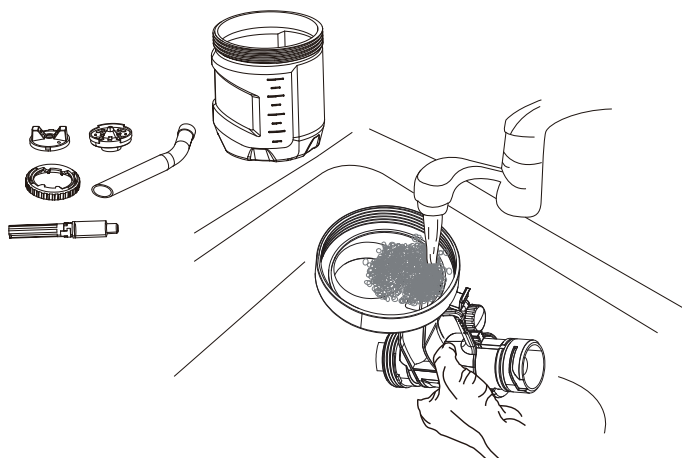


**Мал.
S**

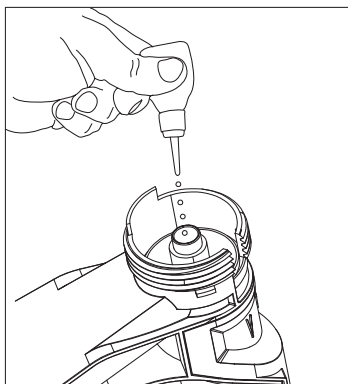


Мал.
Т

Мал.
Т1

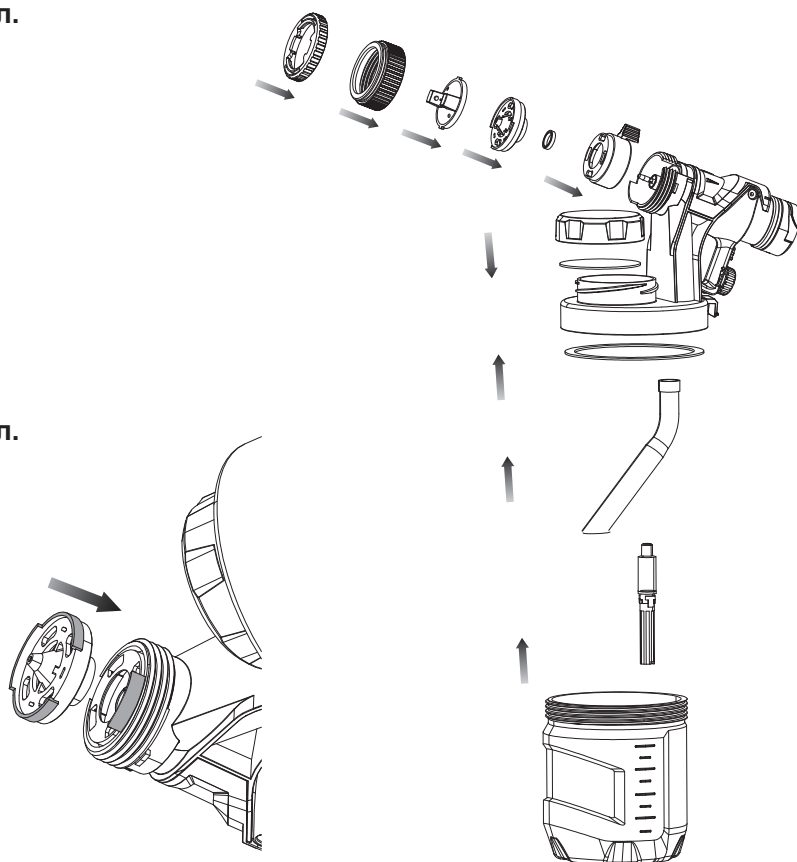

Мал.
U1

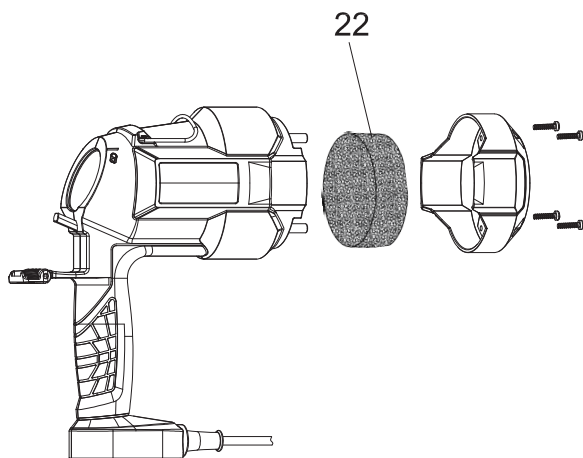

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна потужність	400 Вт
Витрата води	800 мл/хв
Макс. в'язкість	70 DIN-s (час вибігу: 70 секунд)
Розмір сопла	Ф2.5 мм
Ємність контейнера	900 мл

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ - ВИЗНАЧЕННЯ

Надзвичайно важливо прочитати і засвоїти цю інструкцію. Інформація, що міститься в ній, стосується захисту **ВАШОЇ БЕЗПЕКИ** і **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ**. Наведені нижче символи використовуються, щоб допомогти вам розпізнати цю інформацію.

⚠ Небезпечно! Вказує на неминуче небезпечну ситуацію, яка, якщо її не запобігти, призведе до смерті або серйозної травми.

⚠ Увага! Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не запобігти, може призвести до смерті або серйозної травми.

⚠ Обережно! Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не запобігти, може призвести до травм легкого або середнього ступеня тяжкості.

⚠ Увага! Використання без попереджувального символу вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не запобігти, може призвести до матеріального збитку.

Нижче наведено пояснення до зображень важливих загроз безпеці в цій інструкції.



Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з експлуатації.



Небезпека загоряння.



Небезпека вибуху.



Небезпека для органів дихання.



Небезпека ураження електричним струмом.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ: Щоб знизити ризик загоряння або вибуху, ураження електричним струмом і травмування людей, прочитайте і засвойте всі інструкції, що містяться в цій Інструкції. Ознайомтеся з елементами керування та правильним використанням обладнання.

► Цей продукт призначений тільки для побутового використання



Попередження! Небезпека загоряння або вибуху. Пари розчинників і розпилюваного матеріалу можуть вибухнути або спалахнути. Це може призвести до серйозних травм або пошкодження майна. **Щоб уникнути цих ризиків, вживте таких запобіжних заходів:**

► Необхідно забезпечити витяжку і подачу свіжого повітря, щоб повітря в зоні розпилення не накопичувався легкозаймистими парами.

► Уникайте будь-яких джерел спалаху, таких як іскри статичної електрики, відкрите полум'я, сигнальні лампи, гарячі предмети, запалені тютюнові вироби, а також іскри від приєднання і від'єднання шнурів живлення або вмикачів робочого освітлення.

► Вогнегасник повинен бути в наявності і у справному стані.

► Слідкуйте за тим, щоб місце було чистим, і на ньому не було контейнерів з фарбою або розчинником, ганчірок та інших легкозаймистих матеріалів.

► Дотримуйтесь запобіжних заходів та попереджень виробника матеріалів та розчинників.

► Не розпилюйте легкозаймисті або горючі матеріали поруч з відкритим полум'ям або джерелами загоряння, такими як запалені тютюнові вироби, двигуни та електричне обладнання.

► Дізнайтеся вміст розпилювальних матеріалів і розчинників для їх очищення. Прочитайте всі паспорти безпеки матеріалів (MSDS) та етикетки на контейнерах з розпилюваними матеріалами та розчинниками.

Дотримуйтеся інструкцій з техніки безпеки виробника розпилюваного матеріалу і розчинника.

► Не використовуйте матеріали з температурою спалаху вище 60°C (140°F). Точка займання - це температура, при якій рідина може виділяти достатньо парів для займання (див. Витратні матеріали для покриття).



⚠ Попередження! Небезпека вибуху через несумісні матеріали.

Це може призвести до серйозних травм або пошкодження майна.

Щоб уникнути цих ризиків, вживайте таких запобіжних заходів:

- Не використовуйте відбілювач.
- Не використовуйте галогеновані вуглеводневі розчинники, такі як хлористий метилен і 1,1,1-трихлоретан

Вони несумісні з алюмінієм і можуть спричинити вибух. Якщо ви не впевнені в сумісності матеріалу з алюмінієм, зверніться до постачальника покриття.



⚠ Попередження! Небезпечні випаровування.

Спрей, матеріали, розчинники та інші матеріали можуть завдати шкоди при вдиханні або контакті зі шкірою. Пари можуть спричинити сильну нудоту, втрату свідомості або отруєння.

Щоб уникнути цих ризиків, вживайте таких запобіжних заходів:

- При ризику вдихання парів використовуйте респіратор або маску.
- Прочитайте всі інструкції, що додаються до маски, щоб бути впевненим, що вона забезпечить необхідний захист.
- Одягайте захисні окуляри.
- Одягайте захисний одяг відповідно до вимог виробника покриття.



⚠ Попередження! Небезпека ураження електричним струмом.
Може спричинити серйозну травму.

Щоб уникнути цих ризиків, вживайте таких запобіжних заходів

- Не допускайте потрапляння на вилку електричного шнура і спусковий гачок розпилювача розпилюваного матеріалу та інших рідин. Ніколи не тримайте шнур за роз'єми для опорного шнура. Недотримання може призвести до ураження електричним струмом.
- Ніколи не занурюйте електричні деталі у воду або будь-яку іншу рідину. Для очищення протріть зовнішню поверхню розпилювача вологою тканиною. Завжди перевіряйте, чи відключений розпилювач від мережі, перш ніж розбирати його для очищення.
- Не піддавайте пристрій впливу дощу або вологи.
- Виключіть недбале використання шнура. Ніколи не переносьте пристрій за шнур і не тягніть вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від джерел тепла, масла, гострих країв або рухомих частин. Негайно замініть пошкоджені шнури.

ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ



⚠ Попередження! Загальне. Для зниження ризику серйозних травм або матеріальних збитків. **Щоб уникнути цих ризиків, вживайте таких запобіжних заходів:**

- Не направляйте пістолет і не розпилюйте його на людей, в тому числі себе або тварин.
- Не розпилюйте на вулиці у вітряну погоду.
- Одягайте захисний одяг, щоб розпилюваний матеріал не потрапив на шкіру і волосся.
- Шланг може нагрітися і викликати опік шкіри.
- Дотримуйтесь усіх відповідних місцевих, державних та національних норм, що регулюють вентиляцію, протипожежну безпеку та експлуатацію.
- Завжди використовуйте відповідні рукавички, засоби захисту очей і респіратор або маску при розпиленні, розбавленні, змішуванні, наливанні або очищенні.
- Не використовуйте і не розпилюйте поруч з дітьми. Не підпускайте дітей до обладнання. Зберігайте розпилювач в недоступному для дітей місці.
- Не перенаправляйте і не стійте на нестійкій опорі. Завжди зберігайте стійке положення і рівновагу.
- Будьте пильні і стежте за своїми діями.

- Не працюйте з пристроєм коли ви втомилися або перебуваєте під впливом лікарських засобів або алкоголю.
- Перед використанням будь-якого обладнання прочитайте всі інструкції та заходи безпеки для обладнання та розпилюваного матеріалу.
- Для тривалого використання рекомендується захист органів слуху.

ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА



Цей інструмент має подвійну ізоляцію, тому заземлюючий провід не вимагається. Завжди перевіряйте, що напруга живлення відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці.

- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або авторизованим сервісним центром для уникнення небезпеки.
- При використанні інструменту на відкритому повітрі використовуйте тільки призначені для використання на відкритому повітрі подовжувальні кабелі. Відповідний подовжувальний кабель з номінальною довжиною до 30 метрів можна використовувати без втрати потужності.
- Електробезпеку можна підвищити шляхом використання високої чутливості.

КОНСТРУКЦІЯ (Мал. А, Мал. А1, Мал. А2)

1. Блок пістолета-розпилювача
2. Блок живлення
3. Перемикач сопла
4. Тип коміра
5. Повітряна кришка
6. Сопло (Ф2,5 мм)
7. У-подібне кільце ущільнювача
8. Важіль ширини розпилення
9. Наконечник розпилювача
10. Корпус розпилювача
11. Курок
12. Кришка для швидкої підзаправки
13. Герметизуючий вкладиш
14. Ущільнююче кільце
15. Навантажувальна трубка
16. Зворотний клапан в зборі
- 16.1 Втулка зворотного клапана 1
- 16.2 Зворотний клапан
- 16.3 Пружина
- 16.4 Втулка зворотного клапана 2
- 16.5 Подовжувач клапана
17. Контейнер
18. Ручка управління потоком
19. Швидкороз'ємний замок
20. Пусковий важіль перемикача
21. Підвісний гачок
22. Фільтр
23. Кришка фільтра
24. Чашка в'язкості
25. Голка для чищення
26. Щітка для чищення

НАЛАШТУВАННЯ



Попередження! Обов'язково використовуйте відповідні засоби захисту і від'єднайте пристрій від електромережі.

Попередження! Переконайтеся, що приміщення добре вентиліюється і **в ньому немає легкозаймистих випаровувань**.

Вирівнювання всмоктуючої трубки (Мал. В)

Всмоктувальна трубка (#15) повинна бути вирівняна у напрямку до передньої частини контейнера (Мал. В) Це гарантує, що ви розпилюєте якомога більше матеріалу, **перш ніж вам знадобиться знову заправити його**.

Переконайтеся, що всмоктувальна трубка щільно прилягає до місця.

Приєднання розпилювача до рукоятки пістолета-розпилювача (Мал. С)

Вирівняйте маркувальну лінію на розпилювальному блоці з позначкою розблокування, потім поверніть ручку пістолета-розпилювача за годинниковою стрілкою до упору. Поверніть швидкознімний фіксатор (#19) і зафіксуйте гачок на краю кришки контейнера.

Підготовка рідкого матеріалу (Мал. Е і Е1)

Порада: упереконайтеся, що матеріал, який ви використовуєте, можна очистити або уайт-спіритом, або розріджувачем для фарби (для масляних фарб), або теплою водою і мильним розчином (для водорозчинних фарб, таких як латекс).

Використовуйте ганчірки під час заливки, змішування та перевірки в'язкості розпилюваних матеріалів, щоб захистити ваші підлоги та інші поверхні в зоні розпилення, які ви хочете залишити недоторканими.



Можливо, розпилювану рідину необхідно розріджувати (розбавляти) перед запуском.

При розрідженні використовуйте відповідний рідкий розріджувач, рекомендований виробником матеріалу на ємності.

► Перед вимірюванням в'язкості ретельно перемішайте матеріал.

► Занурте віскозиметр в розпилюваний матеріал і повністю наповніть чашу.

► Тримавши чашку над контейнером для матеріалу, виміряйте кількість часу, який потрібно, щоб потік матеріалу, який витікає з дна чашки, «призупинився» або перестав надходити постійним потоком з дна чаші (70 секунд або менше) (Мал. Е). Це «час вибігу». Див. Таблицю розрідження для отримання інформації про розрідження, необхідному для різних матеріалів.

► Якщо матеріал потребує розрідження, додайте відповідний рідкий розріджувач, рекомендований виробником (Мал. Е1).

► За допомогою цього пристрою можна розпорошувати латексну фарбу, однак необхідне розведення може перевищувати рекомендації виробника матеріалу. Розбавте латексну фарбу так, щоб вона пройшла через чашку для визначення в'язкості за 70 секунд. Оператор повинен враховувати тип застосування і остаточне розташування об'єкта при розпиленні матеріалу, для проходження якого через віскозиметр потрібно більше 70 секунд.



Попередження! Не використовуйте матеріали з температурою спалаху вище 60°C (140°F).

Для визначення «часу вибігу» використовуюваного матеріалу надається чашка для випробування на в'язкість.

- Відкрутіть кришку швидкої заправки (#17).

РОБОТА

ТАБЛИЦЯ НОРМ РОЗРІДЖЕННЯ НАСАДЖЕНЬ

РОБОЧИЙ РОЗЧИН	ЧАС ВИБІГУ
Прозорі й напів-прозорі морилки і герметики Грунтовки, лаки і поліуретан на масляній основі	Не вимагають розрідження (час вибігу менше 70 секунд)
Одноколірні морилки на водній основі Фарби на водній основі або латексні фарби	Може знадобитися розрідження (час вибігу більше 70 секунд)
Примітка: не рекомендується для текстурованої фарби.	

ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ

- Завжди ретельно перемішуйте і проціджуйте матеріал перед використанням.
- Виконуючи будь-які роботи з розпилення переконайтеся, що ви правильно підготували поверхню для кращої обробки. Тобто всі поверхні очищені від пилу, бруду, іржі і жиру. Злегка вимийте підлогові покриття або зовнішні поверхні під тиском і перед розпиленням переконайтеся, що вони висохли.
- Незважаючи на те, що у розпилювачів низького тиску дуже мало надлишкового розпилення, рекомендується замаскувати всі краї та інші області і використовувати ганчірки для захисту ваших підлог та інших поверхонь в зоні розпилення, які ви хочете залишити недоторканими.
- Плівка, що утворюється на поверхні фарби, може засмітити розпилювач. Перед змішуванням видаліть плівку. Процідіть за допомогою воронки з прикріпленим фільтром або через панчішні вироби, щоб видалити будь-які забруднення, які можуть засмітити систему.
- Перед початком роботи приготуйте рукавички, паперові рушники, ганчірки та ін. на випадок непередбачених розливів.

ЗАПОВНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА (МАЛ. F)

- Переконайтеся, що контейнер повністю загвинчений на обприскувач.
- Відкрутіть кришку для швидкої заправки (#12).
- Встановіть розпилювач на рівну горизонтальну поверхню.
- Вилийте належним чином розбавлений і проціджений матеріал для розпилення в контейнер (Мал. F).
- Видаліть залишки рідини з різьби або бічних сторін контейнера і розпилювача.
- При рівномірному запуску різьблення повністю нагвинтіть кришку на верх контейнера. Перед тим, як взяти розпилювач, перевірте кришку, щоб переконаватися, що вона нагвинчена під прямим кутом і повністю.


Перемикач УВІМК/ВИМК (Мал. G)

Натисніть на спусковий курок (#11), спусковий механізм активує перемикач всередині інструменту важелем перемикачання (#20) для включення інструменту. Відпустіть курок, щоб вимкнути інструмент.


ВИБІР ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕМИКАЧА СОПЛА (Мал. H, Мал. H1)

На вибір пропонується три форми розпилення:


- Вертикальний плоский струмінь
- Горизонтальний плоский струмінь
- Круглий струмінь

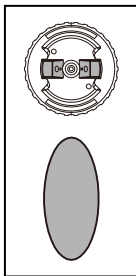

Щоб обрати **вертикальний плоский струмінь**, поверніть повітряну головку (#5) в горизонтальне положення, повернувши перемикач сопла (#3) за годинниковою стрілкою до упору.

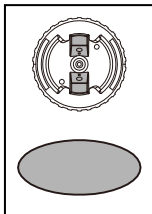

Щоб обрати **горизонтальний плоский струмінь**, поверніть повітряну кришку (#5) у вертикальному напрямку, повернувши перемикач сопла (#3), за годинниковою стрілкою до упору.

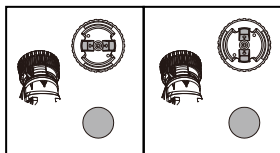

Щоб обрати круглий струмінь, поверніть важіль ширини розпилення (#8) на значок «Мінімум».



Увага! Ризик отримання травм. Ніколи не направляйте розпилювач на будь-яку частину тіла. Ні в якому разі не натискайте на спусковий гачок під час регулювання режиму розпилення.

Регулювання ширини розпилення (Мал. Н1)

Повертаючи важіль ширини розпилення (#8) між позначкою «Мінімум» і «Максимум», можна відповідно відрегулювати ширину форми розпилювання.

Примітка. Сопло розпилення можна збирати тільки в одному напрямку: виїмка на форсунці (№6) повинна збігатися з обмеженням на корпусі розпилювача (№10). Див. **Мал. Т1** для правильної збірки.

Застосування		Важіль ширини розпилення # 8	Повітряна кришка # 5	Розпилювальний струмінь
Початкові покриття, кутки, краї і важкодоступні місця				Маленький круглий струмінь
Розмір поверхні від невеликої до середньої				Вертикальний вузький струмінь для напрямку горизонтального покриття
				Горизонтальний вузький струмінь для напрямку вертикального покриття
Верхнє покриття для поверхні великого розміру				Вертикальний широкий струмінь для напрямку горизонтального покриття
				Горизонтальний широкий струмінь для напрямку вертикального покриття

РУЧКА УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ (Мал. І)

Ручка управління потоком (#18) регулює кількість рідини, що розпилюється. Поворот ручки потоку за годинниковою стрілкою збільшує потік рідини.

Поворот ручки проти годинникової стрілки зменшує потік рідини.

Порада: Завжди спочатку перевіряйте розпил на відходах картону або аналогічного матеріалу.

Почніть з ручки управління струменем на максимальному значенні струменя. Якщо потрібен менший струмінь, поверніть ручку управління струменем за годинниковою стрілкою, щоб зменшити потік рідини. Важчі і товстіші матеріали слід розпорошувати, використовуючи ручку управління струменем на високій швидкості струменя. Тонші матеріали слід розпилювати за допомогою ручки управління потоком при налаштуванні низького потоку.

НАЛАШТУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ РОЗПИЛЕННЯ

- Попрактикуйтеся в розпиленні на шматку підручного матеріалу, наприклад картону, щоб перевірити схему розпилення і ознайомитися з функцією управління потоком розпилювача.
- Переконайтеся, що на оброблюваній поверхні немає пилу, бруду і жиру.
- Переконайтеся, що область розпилення чиста і не містить пилу, який може потрапити на щойно оброблені поверхні.
- Закрийте всі ділянки, не призначені для розпилення.
- Завжди розпилюйте від мінімум 50 мм до максимум 300 мм (**Мал. J**).
- Часто використовуваний метод розпилення на велику поверхню - це візерунок «хрест-навхрест». Це робиться шляхом розпилення горизонтальними смугами з подальшим перетином цих смуг вертикальними смугами (**Мал. L**).
- Для рівномірного розподілу завжди тримайте руку на однаковій відстані (**Рис. J**) від поверхні, на яку ви розпилюєте, і не рухайте зап'ястям (**Рис. K**).
- Підтримуйте плавну і постійну швидкість, що допоможе уникнути невідповідностей. Почніть розпилення після початку проходу і відпустіть курок перед зупинкою проходу.
- Уникайте занадто сильного розпилення в одній області. Кілька світлих шарів краще, ніж один товстий, який може привести до підтікання та

утворення крапель. Пам'ятайте, що ручка управління потоком регулює кількість рідини, що розпилюється. Поворот ручки потоку за годинниковою стрілкою збільшує потік рідини. Поворот ручки проти годинникової стрілки зменшує потік рідини. Якщо з'являються патьоки або краплі, майте при собі суху щітку для їх залагодження.

- Вимкніть блок живлення та від'єднайте шнур, якщо не розпилюєте певний час.



Увага! Обов'язково використовуйте відповідне захисне спорядження.

- Не використовуйте матеріали з температурою спалаху вище 60°C (140°F). Температура займання - це температура, за якої рідина може виділяти достатньо випаровувань для займання (Див. Інформацію у постачальника покриття).
- Переконайтеся, що місце для прибирання добре провітрюється і в ньому немає легкозаймистих випаровувань.
При розпиленні розчину для чищення через розпилювач завжди розпилюйте на відкритому повітрі.
- Не занурюйте блок живлення у воду.
- Використовуйте ганчірки під час заливки, змішування та тестування в'язкості матеріалів, які потрібно розпилювати, щоб захистити підлоги та інші поверхні в зоні розпилення, на які не плануєте розпилювати.
- Щоб почати чистку:
- Вимкніть блок живлення, від'єднайте шнур і від'єднайте повітряний шланг від розпилювача.
- Відкрутіть контейнер від обприскувача і злийте залишкову рідину назад у вихідну ємність (**Мал. M**).
- Налийте в контейнер невелику кількість відповідного розчину для чищення (**Мал. N**).
- Теплий мильний розчин для матеріалів на водній основі
- Виробники рекомендують розчин для чищення матеріалів на масляній основі.
- Надійно прикрутіть контейнер до розпилювача і енергійно струсіть розпилювач.
- Відкрутіть контейнер і утилізуйте розчин для чищення належним чином.

- ▶ Наповніть контейнер невеликою кількістю нового розчину для чищення (**Мал. N**). Прикрутіть контейнер назад до розпилювача.
- ▶ Знову під'єднайте блок пістолета-розпилювача до блоку живлення, під'єднайте шнур і увімкніть блок живлення.
- ▶ Розпилюйте розчин для чищення через розпилювач на обрізки матеріалу протягом 2-3 секунд. (**Мал. O**).
- ▶ Вимкніть блок живлення та від'єднайте шнур.
- ▶ Відкрутіть контейнер від обприскувача.
- ▶ Зніміть ущільнювальне кільце (#14), всмоктувальну трубку (# 15), зворотний клапан (# 16) і кришку для швидкої заправки (# 12) з розпилювача. Очистіть деталі щіткою у відповідному розчині для чищення (**Мал. P**). **Примітка:** При знятті зворотного клапана поверніть зворотний клапан за годинниковою стрілкою, а потім витягніть його. (**Мал. P1**)
- ▶ Відкрутіть кільце наконечника (#№4) і зніміть з розпилювача всі частини розпилювача (#№3, №4, №5, №6, №7, №8).
- ▶ Зніміть розпилювальний наконечник (#№9) з розпилювача (**Мал. Q1**). Очистіть всі деталі щіткою у відповідному розчині для чищення (**Мал. Q Мал. Q1**). Обов'язково очистіть навколо зворотного клапана щіткою. (**Мал. Q Вставка**).
- ▶ При використанні матеріалів на водній основі очистіть розпилювач, пропустивши воду через впускний патрубок всмоктуючої трубки, як показано на **Мал. R**. При використанні матеріалів на масляній основі очистіть впускний патрубок всмоктуючої трубки відповідним миючим розчином.
- ▶ Повторюйте, поки розпилювач не стане повністю чистим.
- ▶ Ретельно просушіть всі деталі.
- ▶ Утилізуйте розчин для чищення належним чином.
- ▶ Додайте краплю побутового масла всередину розпилювача через отвір для збірки розпилювального наконечника (**Мал. S**).
- ▶ Зберіть розпилювач (**Мал. T**).
- ▶ **Примітка:** Сопло розпилення можна збирати тільки в одному напрямку: виїмка на форсунці (#№6) повинна збігатися з обмеженням на корпусі розпилювача (#№10). Див. **Мал. T1** для правильної збірки.

Примітка: Наконечник розпилювача повинен бути встановлений в розпилювачі так, щоб виступи на наконечнику розташовувалися у вертикальному напрямку.

Примітка: Зберіть всмоктувальну трубку (#№15) і зворотний клапан (#№16), щільно вставивши їх у вхідний отвір розпилювача.

- ▶ Встановіть все приладдя на потрібне місце місце.



Для чищення блоку живлення використовуйте тільки м'яке мило і вологу тканину. В жодному разі не допускайте потрапляння рідини всередину блоку живлення; ніколи не занурюйте будь-які частини силового агрегату в рідину.



Важливо! Для забезпечення **БЕЗПЕКИ** і **НАДІЙНОСТІ** продукту ремонт, технічне обслуговування та регулювання (крім перерахованих в цій інструкції) повинні виконуватися авторизованими сервісними центрами або іншим кваліфікованим обслуговуючим персоналом, завжди з використанням ідентичних запасних частин.

Блок живлення містить мийний/багаторазовий фільтр (#22). Перевіряйте фільтр до і після кожного використання. У разі забруднення промийте теплою водою і дайте висохнути на повітрі перед повторною установкою або за необхідності замініть. (**Мал. U1**)

- ▶ Щоб перевірити фільтр, Відкрутіть гвинти на задній частині кришки фільтра (#23) і зніміть кришку фільтра (# 23).

Зніміть фільтр, як показано на **Мал. U1**, і огляньте. Встановіть на місце фільтр і кришку фільтра.



Важливо! Ніколи не використовуйте блок двигуна без встановленого фільтра. Сміття може потрапити всередину і порушити роботу силового агрегату.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед зберіганням переконайтеся, що пристрій чистий і сухий. Зберігайте пристрій в сухому приміщенні. Щоб уникнути пошкоджень оберніть електричний шнур так, щоб він не перегинався при зберіганні.

АКСЕСУАРИ

Аксесуари, рекомендовані для використання з вашим продуктом, можна придбати у місцевого дилера або в авторизованому сервісному центрі.



Попередження! Використання будь-яких аксесуарів, не рекомендованих для використання з цим продуктом, може бути небезпечним.



Окремий збір. Цей продукт не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Якщо ви виявите, що ваш

продукт потребує заміни, або якщо він більше не буде вам корисний, не викидайте його разом з побутовими відходами. Забезпечте окремий збір цього товару.



Роздільний збір використаних продуктів і упаковки дозволяє повторно використовувати матеріали.

Повторне використання перероблених матеріалів допомагає запобігти забрудненню навколишнього середовища і знижує попит на сировину. Місцеві правила можуть передбачати окремий збір електротехнічних виробів з дому, на звалищах побутових відходів або у продавця при покупці нового виробу.

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА! МАТЕРІАЛ ПРОТІКАЄ АБО СТИКАЄ КРАПЛЯМИ.

У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Розпилення занадто великої кількості матеріалу.	Зменшити потік фарби, повернувши ручку регулювання матеріалу.
Занадто повільне розпилення.	Збільшити швидкість нанесення.
Розпилення занадто близько	Збільшити відстань від поверхні.
Занадто низька в'язкість.	Перевірити рекомендації з розбавлення.

ПРОБЛЕМА! МАТЕРІАЛ КАПАЄ З СОПЛА

У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Сопло погано закріплене	Щільно закрутити сопло
Зламалась форсунка	Замінити
Зламалось Y-подібне ущільнювальне кільце форсунки	Замінити
Накопичення матеріалу/засмічення всередині форсунки	Очистити

ПРОБЛЕМА! ЗАНАДТО БАГАТО РОЗПИЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ.

У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Розпилювач занадто далеко від поверхні.	Зменшити відстань до поверхні.
Розпилюється занадто багато матеріалу.	Зменшити потік фарби, повернувши ручку керування потоком

ПРОБЛЕМА! ЗАНАДТО МАЛА КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛУ АБО ВІДСУТНІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ

У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Розпилювальна форсунка/наконечник засмічені.	Прочистити форсунки.
Відсутнє Y-подібне ущільнювальне кільце форсунки	Встановити ущільнювальне кільце на сопло і зібрати його на місце.
Всмоктувальна трубка ослаблена або засмічена.	Перевірити трубку.
Контейнер протікає	Щільно прикрутити контейнер на місце
Кришка для швидкого наповнення не закривається	Щільно закрутити кришку для швидкого наповнення
Блок розпилювача не повністю прикріплений до блоку живлення	Перевірити кріплення блоку пістолета-розпилювача.
Занадто низька установка ручки управління потоком.	Збільшити налаштування керування потоком
Вхід повітря заблокований	Очистити або замінити повітряний фільтр.
Матеріал занадто товстий.	Розділити матеріал відповідно до рекомендацій виробника.

ПРОБЛЕМА! РОЗПИЛЮВАНИЙ МАТЕРІАЛ БРИЗКАЄТЬСЯ	
У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Занадто висока в'язкість матеріалу.	Розрізати матеріал відповідно до рекомендацій виробника.
ПРОБЛЕМА! РОЗПИЛЕННЯ ЗАНАДТО ГРУБЕ	
У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Занадто висока в'язкість матеріалу.	Розрізати матеріал відповідно до рекомендацій виробника.
Занадто високе значення регулятора витрати	Зменшити налаштування управління потоком
Накопичення матеріалу/засмічення всередині форсунки	Очистити
Вхід повітря заблокований	Очистити або замінити повітряний фільтр.
Контейнер протікає	Щільно прикрутити контейнер на місце
Кришка для швидкого наповнення не закривається	Щільно закрутити кришку для швидкого наповнення
ПРОБЛЕМА! ОБПРИСКУВАЧ ПОДАЄ ІМПУЛЬСАМИ.	
У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Забитий повітряний фільтр	Очистити або замінити повітряний фільтр.
Матеріал в контейнері майже порожній.	Наповнити контейнер.
Контейнер протікає	Щільно прикрутити контейнер на місце
Кришка для швидкого наповнення не закривається	Щільно закрутити кришку для швидкого наповнення
ПРОБЛЕМА! МАТЕРІАЛ РОЗПИЛЮВАЧА НЕ ПОКРИВАЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ	
У ЧОМУ ПРОБЛЕМА?	РІШЕННЯ...
Занадто низька установка ручки управління потоком.	Збільшити налаштування керування потоком
Відстань до цільової області занадто велика	Зменшити відстань розпилення
Занадто мало шляхів розпилення розпилюється над цільовою областю	Нанести більше шляхів розпилення на цільову область
Занадто висока в'язкість матеріалу.	Розрізати матеріал відповідно до рекомендацій виробника.

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Відповідає стандартам України відповідно до Сертифікатів відповідності (надаються постачальником за запитом).



Виробник:
WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,pudong District,shanghai
China info@felisatti.pro
www.felisatti.com

WELEE SHANGHAI INDUSTRY CO., LTD.
Rm.475,no.227 Rushan Road,pudong District,shanghai
China info@felisatti.pro
www.felisatti.com